

製品仕様書

製品名	リーダライタモジュール
製品型番	TR3-C302
発行日	2023/4/24
仕様書番号	TDR-SPC-C302-108
Rev	1.08

タカヤ株式会社

目次

1 適用範囲 3

2 各部の名称..... 3

3 仕様 4

3.1 仕様..... 4

3.2 DC 特性 (CN1、CN3) 9

3.3 本体入力電圧と送信出力 (参考値) 10

3.4 本体入力電圧と消費電流 (参考値) 10

3.5 接続可能機器 11

3.6 寸法図 11

4 梱包仕様 12

4.1 梱包形態 1 (最大 24 個) 12

4.2 梱包形態 2 (最大 200 個) 13

5 EEPROM 設定一覧 14


6 変更履歴 20

1 適用範囲

本書は、RFID リーダライタモジュール TR3-C302 に適用します。

2 各部の名称

TR3-C302 の各部の名称と機能について説明します。

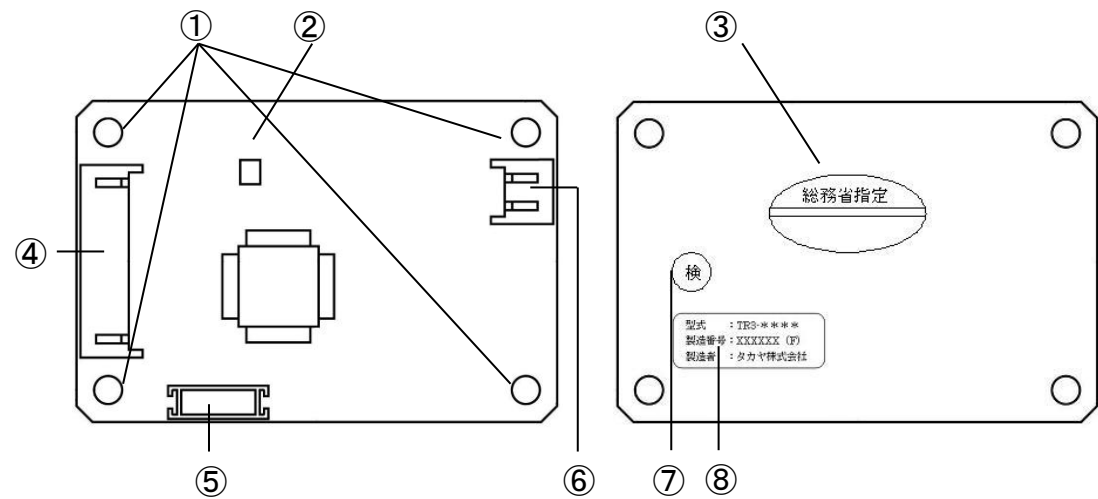

No	名称	機能説明
①	取付穴	ネジで固定するための穴です。
②	LED1	本体の状態を示します。
③	型式指定シール	型式指定を取得している証明シールです。
④	CN1	上位機器との接続用コネクタです。
⑤	CN3	ブザーケーブルや制御ケーブルを接続するコネクタです。
⑥	CN2	アンテナケーブルを接続するコネクタです。
⑦	検査済シール	検査で合格していることを証明するシールです。
⑧	銘板	製造番号は、8 桁のシリアル番号となります。RoHS 対応品は、製造番号の末尾に (F) が付加されます。 型式 : TR3-**** 型式名 製造番号 : XXXXXX (F) 製造番号 : *****(F) 製造者 : タカヤ株式会社 8桁のシリアル番号 RoHS対応品の表記

3 仕様

3.1 仕様

仕様	項目	内容									
適合規格	電波法 (※1)	規格番号 : ARIB STD-T82 標準規格名 : 誘導式読み書き通信設備 (ワイヤレスカードシステム等) 型式指定番号 : 第 FC-10002 号									
	RoHS 指令	制限対象物質は、RoHS指令 (2011/65/EU及び(EU)2015/863) に準拠している。									
RF 仕様	送信周波数	13.56MHz ±50ppm(Ta=25℃)									
	送信出力	200mW ± 20% (Ta=25℃、VCC=5.0V)									
	エアインターフェース規格	・ ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1) ・ ISO/IEC14443 TypeA ・ ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)									
	動作確認済 タグ	<table><tr><th>エアインターフェース規格</th><th>動作確認済タグ</th></tr><tr><td>ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3 (Mode1)</td><td>・ Tag-it HF-I (Plus、Standard、Pro) ・ ICODE SLI (SLI、SLI-S、SLI-L、SLIX、SLIX-S、SLIX-L、SLIX2)、NTAG5(※2) ・ SRF55V10P my-d vicinity plain、SRF55V02P my-d vicinity plain、SRF55V01P my-d Light ・ MB89R118C、MB89R119B、MB89R112 ・ M24LR04E-R、M24LR16E-R、M24LR64E-R、LRIS64K ・ ST25DV04K、ST25DV16K、ST25DV64K</td></tr><tr><td>ISO/IEC14443 TypeA</td><td>・ MIFARE Ultralight、MIFARE Ultralight EV1 ・ MIFARE Classic ・ MIFARE DESFire(※2)(※3) ・ my-d move ・ NTAG203、NTAG213、NTAG215、NTAG216、NTAG213TT ・ SIC43NT ・ NFC Forum Type2 Tag(※2)</td></tr><tr><td>ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)</td><td>・ FeliCa(※2) ・ FeliCa Lite ・ FeliCa Lite-S ・ NFC Forum Type3 Tag(※2)</td></tr></table>		エアインターフェース規格	動作確認済タグ	ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3 (Mode1)	・ Tag-it HF-I (Plus、Standard、Pro) ・ ICODE SLI (SLI、SLI-S、SLI-L、SLIX、SLIX-S、SLIX-L、SLIX2)、NTAG5(※2) ・ SRF55V10P my-d vicinity plain、SRF55V02P my-d vicinity plain、SRF55V01P my-d Light ・ MB89R118C、MB89R119B、MB89R112 ・ M24LR04E-R、M24LR16E-R、M24LR64E-R、LRIS64K ・ ST25DV04K、ST25DV16K、ST25DV64K	ISO/IEC14443 TypeA	・ MIFARE Ultralight、MIFARE Ultralight EV1 ・ MIFARE Classic ・ MIFARE DESFire(※2)(※3) ・ my-d move ・ NTAG203、NTAG213、NTAG215、NTAG216、NTAG213TT ・ SIC43NT ・ NFC Forum Type2 Tag(※2)	ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)	・ FeliCa(※2) ・ FeliCa Lite ・ FeliCa Lite-S ・ NFC Forum Type3 Tag(※2)
		エアインターフェース規格	動作確認済タグ								
ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3 (Mode1)		・ Tag-it HF-I (Plus、Standard、Pro) ・ ICODE SLI (SLI、SLI-S、SLI-L、SLIX、SLIX-S、SLIX-L、SLIX2)、NTAG5(※2) ・ SRF55V10P my-d vicinity plain、SRF55V02P my-d vicinity plain、SRF55V01P my-d Light ・ MB89R118C、MB89R119B、MB89R112 ・ M24LR04E-R、M24LR16E-R、M24LR64E-R、LRIS64K ・ ST25DV04K、ST25DV16K、ST25DV64K									
ISO/IEC14443 TypeA		・ MIFARE Ultralight、MIFARE Ultralight EV1 ・ MIFARE Classic ・ MIFARE DESFire(※2)(※3) ・ my-d move ・ NTAG203、NTAG213、NTAG215、NTAG216、NTAG213TT ・ SIC43NT ・ NFC Forum Type2 Tag(※2)									
ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)	・ FeliCa(※2) ・ FeliCa Lite ・ FeliCa Lite-S ・ NFC Forum Type3 Tag(※2)										
注) タグの対応コマンドに関しては「TR3-C302 通信プロトコル説明書」を参照してください。 ※2 : セキュリティ機能は上位側の処理で対応可能なはずだが動作未確認 ※3 : 一部のコマンドのみ確認済み。(リード、ライト、鍵認証(上位処理)等)											

＜登録商標について＞

本書に記載した会社名・商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標になります。

Tag-it HF-I は Texas Instruments 社、my-d は Infineon Technologies 社、ICODE SLI、MIFARE、DESFire は NXP Semiconductors 社、MB89R シリーズは富士通セミコンダクター株式会社の商標、または登録商標です。

FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式であり、ソニー株式会社の登録商標です。Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

※1 本製品は、日本の電波法で定められている型式指定の認証を受けたリーダライタモジュールです。弊社が認めない機器構成の組み合わせで使用したり、改造して不法電波を放射したりすると、電波法違反となり処罰の対象となりますのでご注意ください。

また、本製品を組み込んだ装置の型式指定は、次のいずれかの運用になります。

1. 装置として型式指定を受けない

本製品の型式指定番号を装置の取扱説明書に記載し、参照可能とする必要があります。

2. 装置として型式指定を受ける

本製品の型式指定番号を審査書類に明記すれば、当該モジュールの回路図や不要輻射データを提出することなく、申請が可能です。

なお、いずれの手段も講じない場合、「型式指定の無いもの」とみなされ、装置の設置に総務大臣への許可申請が必要となりますのでご注意ください。

仕様	項目	内容		
RF 仕様	データ転送速度	エアインターフェース規格	本体⇒RF タグ	RF タグ⇒本体
		ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3 (Model)	26.48kbps[1/4] (初期設定) または 1.65kbps[1/256]	26.69kbps
		ISO/IEC14443 TypeA	106kbps	
		ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)	212kbps	
	変調方式	エアインターフェース規格	本体⇒RF タグ	RF タグ⇒本体
		ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3 (Model)	ASK10% (初期設定) ASK100%	ASK/FSK
		ISO/IEC14443 TypeA	ASK100%	ASK
		ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)	ASK10%	ASK
	交信距離	エアインターフェース規格	最大交信距離	
		ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3 (Model)	約 12cm 使用アンテナ : TR3-A202 使用タグ : TI 社製 RI-TH1-CB1A-00 (Tag-it HF-I Plus)	
		ISO/IEC14443 TypeA	約 6cm 使用アンテナ : TR3-A202 使用タグ : UPM 社製 MUL5080C1 (MIFARE Ultralight)	
		ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)	約 6cm 使用アンテナ : TR3-A202 使用タグ : SAG 社製 ISO Card (FeliCa Lite)	
		※交信距離は使用タグ以外に周辺金属やノイズ、電源、温度などの使用環境によっても異なります。		
アンチコリジョン		エアインターフェース規格	アンチコリジョン	
	ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3 (Model)	対応		
	ISO/IEC14443 TypeA	未対応		
	ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)	未対応		

仕様	項目	内容																																	
制御仕様	通信コマンド	「TR3-C302 通信プロトコル説明書」を参照してください。																																	
	ホストインターフェース	UART (CMOS レベルシリアル) <table><tr><th>項目</th><th>通信仕様</th></tr><tr><td>ボーレート</td><td>9600bps 19200bps (初期設定) 38400bps</td></tr><tr><td>データビット</td><td>8</td></tr><tr><td>パリティ</td><td>なし</td></tr><tr><td>ストップビット</td><td>1</td></tr><tr><td>フロー制御</td><td>なし</td></tr></table>	項目	通信仕様	ボーレート	9600bps 19200bps (初期設定) 38400bps	データビット	8	パリティ	なし	ストップビット	1	フロー制御	なし																					
	項目	通信仕様																																	
	ボーレート	9600bps 19200bps (初期設定) 38400bps																																	
データビット	8																																		
パリティ	なし																																		
ストップビット	1																																		
フロー制御	なし																																		
	LED1	1 個 (3 色、赤/緑/橙)																																	
	アンテナ切替	最大 64ch(※2)																																	
コネクタ	CN1	・コネクタ コネクタ型番：JST 製 S10B-PH-SM4-TB (LF) (SN) ケーブル側ハウジング型番：JST 製 PHR-10 ケーブル側コンタクト型番：JST 製 SPH-002T-P0.5S ・ピンアサイン<table><tr><th>ピン番号</th><th>信号名</th><th>機能</th></tr><tr><td>1</td><td>VCC</td><td>電源入力</td></tr><tr><td>2</td><td>VCC</td><td>電源入力</td></tr><tr><td>3</td><td>GND</td><td>GND</td></tr><tr><td>4</td><td>GND</td><td>GND</td></tr><tr><td>5</td><td>Rx</td><td>シリアル入力 (CMOS レベル)</td></tr><tr><td>6</td><td>Tx</td><td>シリアル出力 (CMOS レベル)</td></tr><tr><td>7</td><td>VCC2</td><td>電源出力</td></tr><tr><td>8</td><td>I01</td><td>検出信号出力 H：検出 (初期設定)</td></tr><tr><td>9</td><td>I02</td><td>トリガー入力 L：トリガーON (初期設定)</td></tr><tr><td>10</td><td>I03</td><td>汎用出力 (初期設定)</td></tr></table>	ピン番号	信号名	機能	1	VCC	電源入力	2	VCC	電源入力	3	GND	GND	4	GND	GND	5	Rx	シリアル入力 (CMOS レベル)	6	Tx	シリアル出力 (CMOS レベル)	7	VCC2	電源出力	8	I01	検出信号出力 H：検出 (初期設定)	9	I02	トリガー入力 L：トリガーON (初期設定)	10	I03	汎用出力 (初期設定)
	ピン番号	信号名	機能																																
1	VCC	電源入力																																	
2	VCC	電源入力																																	
3	GND	GND																																	
4	GND	GND																																	
5	Rx	シリアル入力 (CMOS レベル)																																	
6	Tx	シリアル出力 (CMOS レベル)																																	
7	VCC2	電源出力																																	
8	I01	検出信号出力 H：検出 (初期設定)																																	
9	I02	トリガー入力 L：トリガーON (初期設定)																																	
10	I03	汎用出力 (初期設定)																																	
	CN2	・コネクタ コネクタ型番：JST 製 S2B-PH-SM4-TB (LF) (SN) ケーブル側ハウジング型番：JST 製 PHR-2 ケーブル側コンタクト型番：JST 製 SPH-002T-P0.5S ・ピンアサイン<table><tr><th>ピン番号</th><th>信号名</th><th>機能</th></tr><tr><td>1</td><td>RF</td><td>RF 出力</td></tr><tr><td>2</td><td>GND</td><td>アナログ GND</td></tr></table>	ピン番号	信号名	機能	1	RF	RF 出力	2	GND	アナログ GND																								
ピン番号	信号名	機能																																	
1	RF	RF 出力																																	
2	GND	アナログ GND																																	

※2 : 切替基板を使用し、カスケード接続をする場合

仕様	項目	内容																					
コネクタ	CN3	・コネクタ コネクタ型番：JST 製 B6B-ZR-SM4-TF (LF) (SN) ケーブル側ハウジング型番：JST 製 ZHR-6 ケーブル側コンタクト型番：JST 製 SZH-003T-P0.5																					
		・ピンアサイン																					
		<table><tr><th>ピン番号</th><th>信号名</th><th>機能</th></tr><tr><td>1</td><td>VCC</td><td>電源出力</td></tr><tr><td>2</td><td>GND</td><td>GND</td></tr><tr><td>3</td><td>BZ</td><td>ブザー出力</td></tr><tr><td>4</td><td>I04</td><td>I04 ポート (初期設定)</td></tr><tr><td>5</td><td>I05</td><td>I05 ポート (初期設定)</td></tr><tr><td>6</td><td>I06</td><td>I06 ポート (初期設定)</td></tr></table>	ピン番号	信号名	機能	1	VCC	電源出力	2	GND	GND	3	BZ	ブザー出力	4	I04	I04 ポート (初期設定)	5	I05	I05 ポート (初期設定)	6	I06	I06 ポート (初期設定)
		ピン番号	信号名	機能																			
		1	VCC	電源出力																			
		2	GND	GND																			
3	BZ	ブザー出力																					
4	I04	I04 ポート (初期設定)																					
5	I05	I05 ポート (初期設定)																					
6	I06	I06 ポート (初期設定)																					
機構仕様	本体寸法	40 (W) × 60 (D) × 7.1 (H) mm																					
	本体質量	約 12g																					
	設置条件	M3 サイズのネジによる固定を推奨 (ネジは付属していません)																					
電氣的特性	電源	本体入力電圧 : DC+5.0V ±10% 本体消費電流 : 約 160mA 送信停止時の消費電流 : 約 20mA パワーダウンモード : 約 10mA 本体消費電力 : 最大約 1.0W																					
環境特性	動作温度	0～55℃																					
	動作湿度	30～80%RH (結露なきこと)																					
	保存温度	0～55℃																					
	保存湿度	30～80%RH (結露なきこと)																					
その他	付属品	なし																					


3.2 DC 特性 (CN1、CN3)

項目	条件	MIN	TYP	MAX	単位
ハイレベル入力電圧		2.5		5.0	V
ロウレベル入力電圧		0		1.0	V
ハイレベル出力電圧	I _{OH} =−5mA, −20mA	3.0			V
ロウレベル出力電圧	I _{OL} =5mA, 20mA			2.0	V
内部プルアップ		25.0	50.0	100.0	kΩ

- TX, RX, I01, I02, I03, I04, I05, I06, BZ 共にプルアップ抵抗が接続されています。
- TX, RX, I01, I02, I03 には、100 オームの抵抗が直列に接続されています。
注) ポート出力で直接 LED の駆動等できませんので、デジタルトランジスタ等を介して接続してください。


3.3 本体入力電圧と送信出力(参考値)

本体入力電圧により送信出力は変化します。

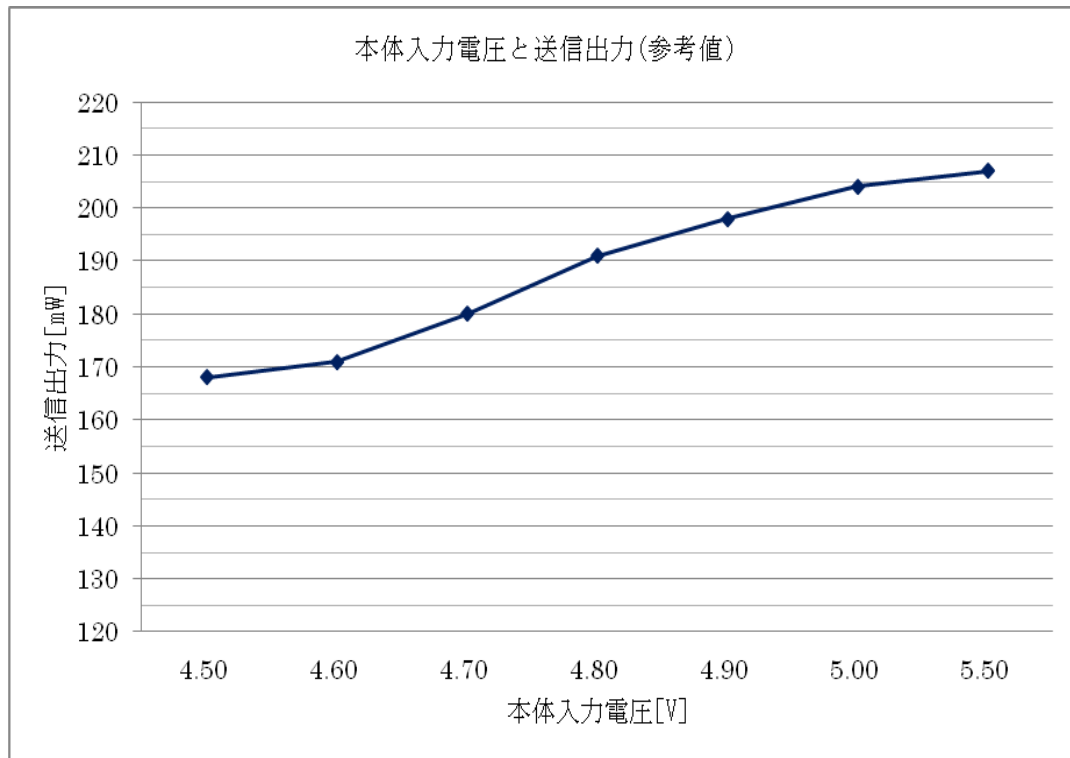

3.4 本体入力電圧と消費電流(参考値)


本体入力電圧により消費電流は変化します。

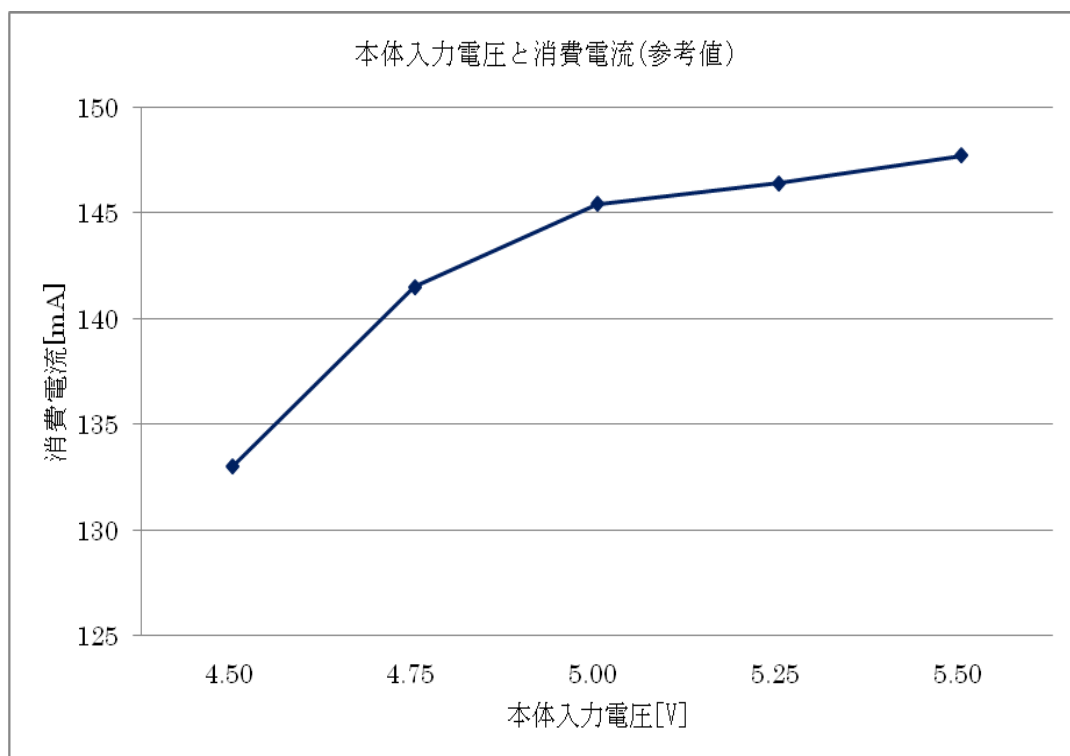

3.5 接続可能機器

品名	製品型番	備考
アンテナ	TR3-A202	アンテナの仕様とアンテナケーブルについては、アンテナの仕様書をご覧ください。
	TR3-A302	
	TR3-A401	
インターフェース基板	TR3-IF-1C	RS232C 接続
	TR3-IF-N4	LAN 接続
	TR3-IF-U1A	USB 接続
アンテナ切替基板	TR3-PS202	8ch 切替

3.6 寸法図

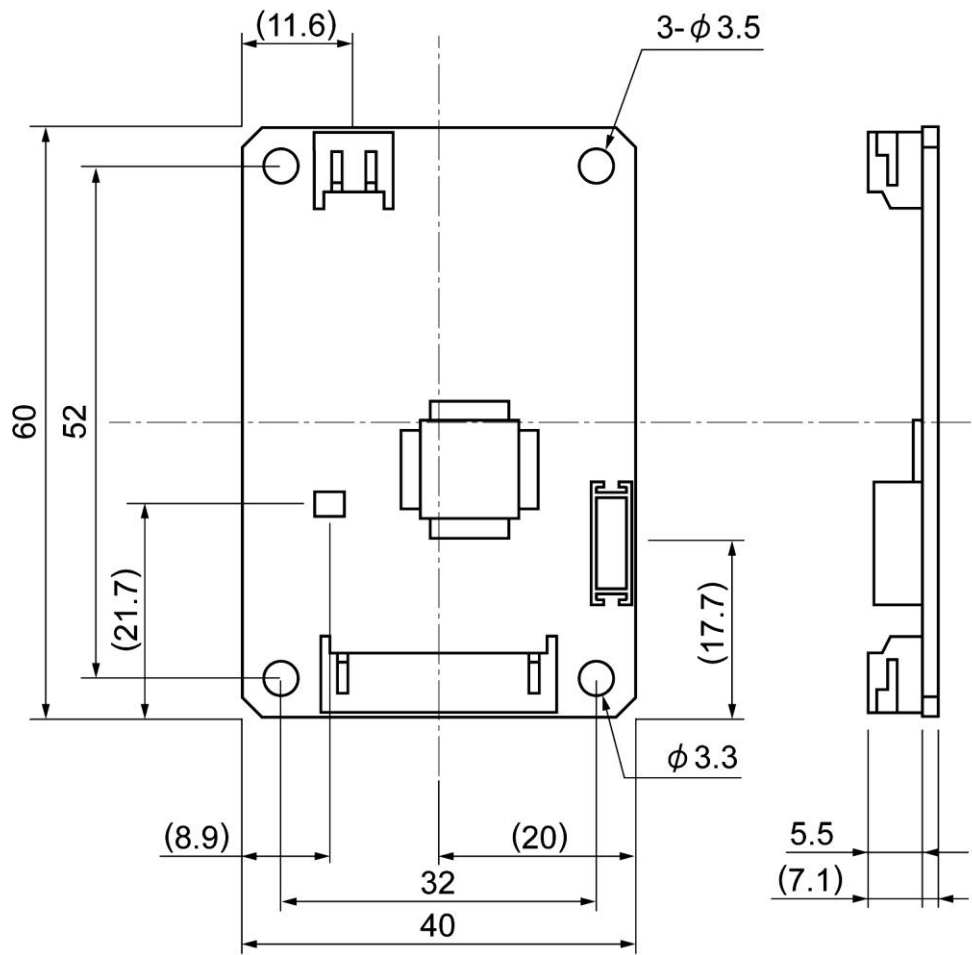


単位 : mm
寸法公差 : ±1mm
基板厚 : 1.6mm
()は参考寸法

4 梱包仕様

梱包形態は下記のいずれかになります。


4.1 梱包形態 1(最大 24 個)

No.	品名	員数
①	TR3-C302	最大 24
②	帯電防止エアークャップ袋	最大 24
③	ダンボールケース (シングルカートン 厚さ 約 2mm)	1
④	組仕切り (24 ポケット)	1
⑤	シール (品名、数量)	1

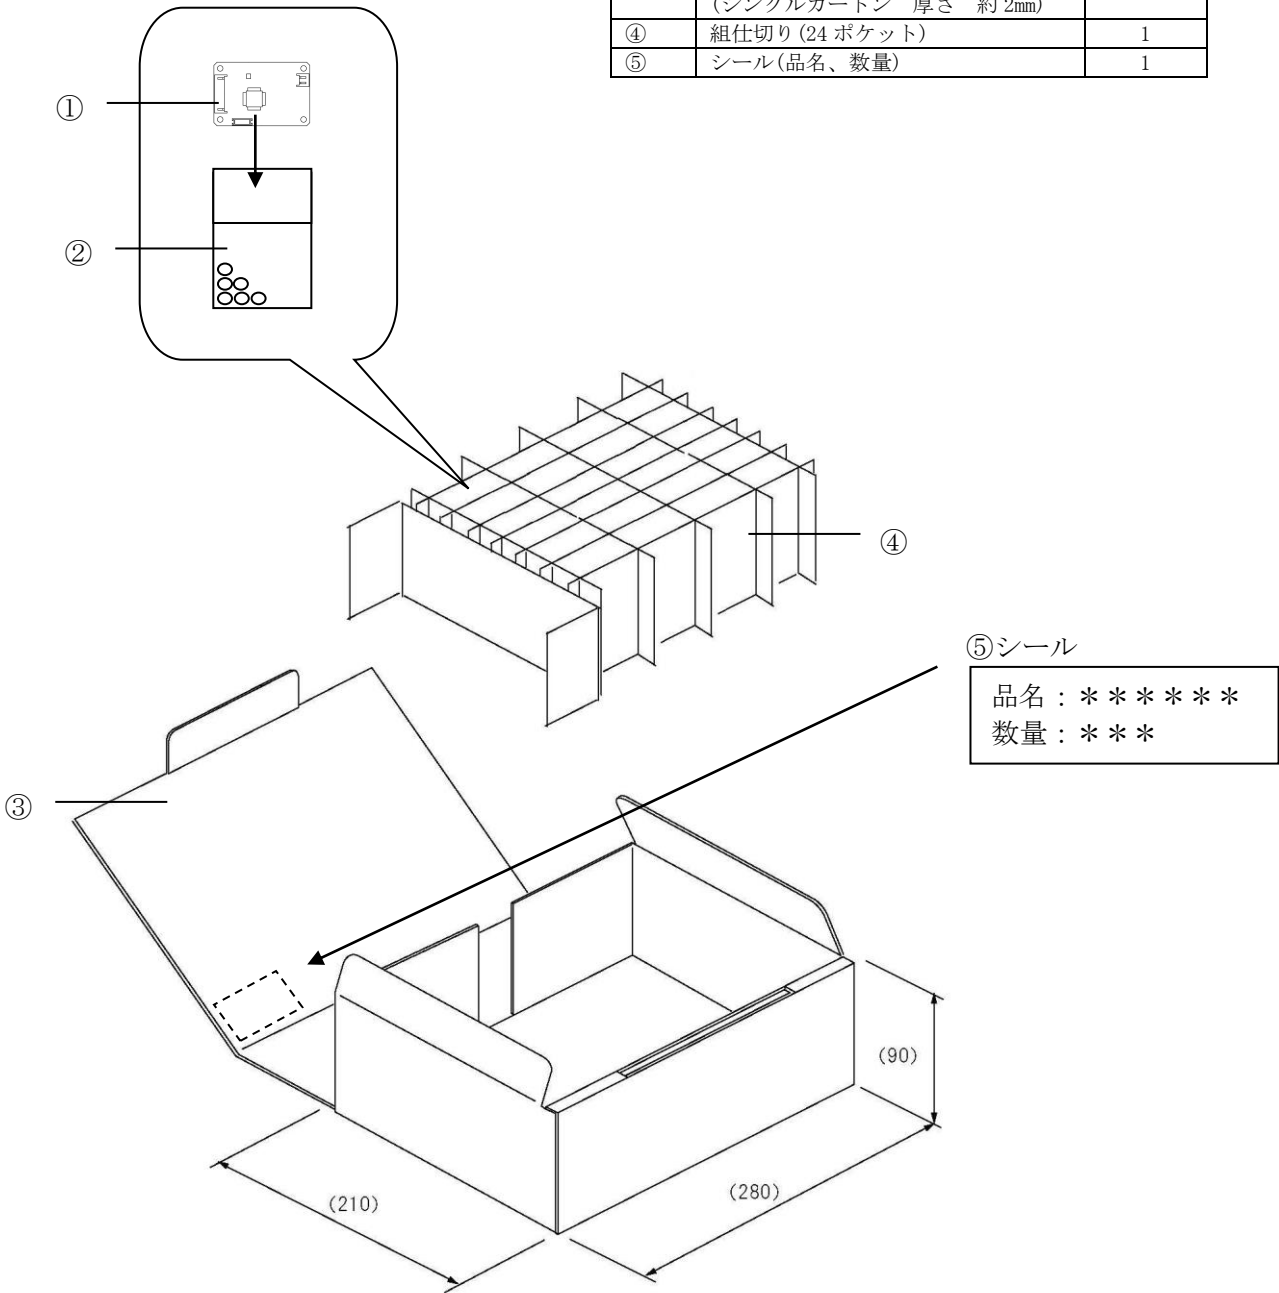

4.2 梱包形態 2(最大 200 個)

No.	品名	員数
①	TR3-C302	最大 200
②	帯電防止エアーキャップ袋	最大 200
③	ダンボールケース (シングルカートン 厚さ 約 5mm)	1
④	敷きパット	2
⑤	組仕切り (100 ポケット)	2
⑥	天面パット	1
⑦	シール (品名、数量)	1

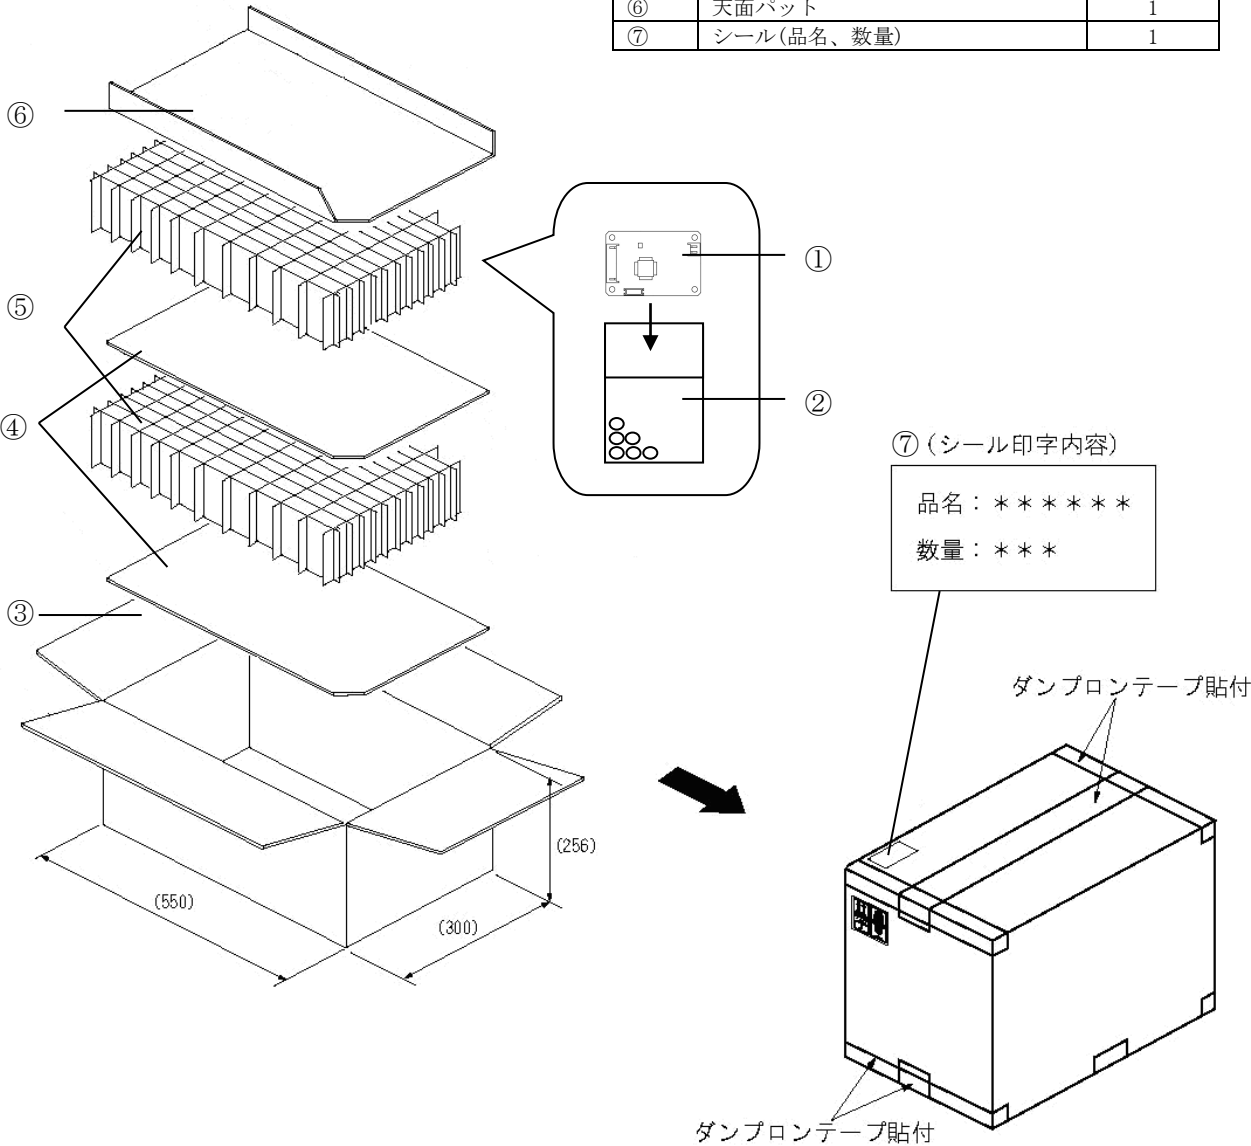

5 EEPROM 設定一覧

RF タグ動作モード設定				
設定項目	設定内容			
	設定値	説明		初期値
リーダライタ→RF タグ				
符号化方式	IS015693 (1/4)	R/W→RF タグのデータ転送速度を設定する。	転送速度：26.48kbps	○
	IS015693 (1/256)		転送速度：1.65kbps	
	変調度	10%	R/W→RF タグ (ASK 変調) の変調度を設定する。	○
		100%		
RF タグ→リーダライタ				
サブキャリア	FSK	RF タグ→R/W の変調方式を設定する。		○
	ASK			

リーダライタ動作モード設定			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
リーダライタ動作モード	コマンドモード	IS015693 関連のコマンド処理や、リーダライタの設定確認、変更などを行うモード	○
	連続インベントリモード	各種自動読み取りモード ※詳細は「TR3-C302 通信プロトコル説明書」参照	
	RDL00P モード		
	オートスキャンモード		
	トリガーモード		
	ポーリングモード		
アンチコリジョン	無効 (単独読み取り)	RF タグ 1 枚を読み取るモード※1 ※コマンドモード以外のモードで有効	○
	有効 (複数同時読み取り)	複数枚の RF タグを読み取るモード ※コマンドモード以外のモードで有効	
読み取り動作	1 回読み取り	RF タグのデータを 1 回のみ読み取るモード ※全ての動作モードで有効	
	連続読み取り	RF タグのデータを連続で読み取るモード ※全ての動作モードで有効	○
ブザー	鳴らさない	起動時、および、RF タグ交信時のブザー鳴動設定	
	鳴らす		○
送信データ	ユーザデータのみ	以下の動作モード時に上位へ送信するデータの形式を設定する。 ・オートスキャンモード ・トリガーモード ・ポーリングモード	○
	ユーザデータ+UID		
通信速度	9600bps	R/W モジュールのシリアル通信速度 (R/W モジュール側の設定値)	
	19200bps		○
	38400bps		
ポーリング時間	0~65535 (×200ms)	ポーリングモード時有効。 ポーリング時間を設定する。	0

※1 自動読取モードの場合、複数枚の RF タグが同時に存在する条件では正常に読み取りできません。

※2 インターフェースが TCP/IP の場合、リーダライタモジュール⇄TCP/IP インターフェース間の通信スピードとなります。

汎用ポート設定 (I01~I03)				
設定項目		設定内容		
		設定値	説明	初期値
汎用ポート 1 (通常ポート)				
用途	LED 制御信号出力ポート	LED 点灯用出力信号	LED 点灯時に LED が点灯する。	○
	汎用ポート	汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で使用する。		
入/出力設定	入力	用途が [汎用ポート] の場合に有効。		○
	出力	ポート 1 の入出力を設定する。		
初期値	0	用途が [汎用ポート]、且つ、入/出力設定が [出力] の場合に有効。		
	1	起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定する。		○
汎用ポート 2 (通常ポート)				
用途	トリガー制御信号出力ポート	トリガー用入力信号	トリガーモード時有効。	○
	汎用ポート	汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で使用する。		
入/出力設定	入力	用途が [汎用ポート] の場合に有効。		○
	出力	ポート 2 の入出力を設定する。		
初期値	0	用途が [汎用ポート]、且つ、入/出力設定が [出力] の場合に有効。		
	1	起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定する。		○
汎用ポート 3 (通常ポート)				
用途	機能選択			
	RS485 制御信号出力ポート	RS485 用制御信号	RS485 通信時に使用する。	
	エラー制御信号出力ポート	自動読取時の読取エラー信号として使用する。		○
	汎用ポート	汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で使用する。		
入/出力設定	入力	用途が [汎用ポート] の場合に有効。		○
	出力	ポート 3 の入出力を設定する。		
初期値	0	用途が [汎用ポート]、且つ、入/出力設定が [出力] の場合に有効。		
	1	起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定する。		○

汎用ポート設定 (I04～I08)				
設定項目		設定内容		
		設定値	説明	初期値
汎用ポート 4 (拡張ポート)				
	入/出力設定	入力	ポート 4 の入出力を設定する。	○
		出力		
	初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効。	
		1	起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定する。	○
汎用ポート 5 (拡張ポート)				
	入/出力設定	入力	ポート 5 の入出力を設定する。	○
		出力		
	初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効。	
		1	起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定する。	○
汎用ポート 6 (拡張ポート)				
	入/出力設定	入力	ポート 6 の入出力を設定する。	○
		出力		
	初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効。	
		1	起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定する。	○
汎用ポート 7 (拡張ポート)				
	用途	ブザー制御信号	ブザー制御用出力信号 「ブザー」固定で使用する。	○
		出力ポート		
	汎用ポート			
		入/出力設定	入力	[入力]固定で使用する。
	出力			
	初期値	0		
1		[1]固定で使用する。	○	
汎用ポート 8 (拡張ポート)				
	入/出力設定	入力	ポート 8 の入出力を設定する。	○
		出力		
	初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効。	
		1	起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定する。	○

アンテナ切替設定			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
アンテナ自動切替	無効	上位でアンテナ切替制御を行う場合は、「無効」に設定する。	○
	有効	R/W のアンテナ自動切替機能を使用する場合は、「有効」に設定する。	
接続アンテナ数	0～7	アンテナ自動切替[有効]時、接続するアンテナ数を設定する。 設定値：「接続アンテナ数－1」 (例. アンテナ 3 枚を接続する場合は「2」)	0
アンテナ自動切替 制御信号	通常ポート	TR3 ショートレンジ	
	拡張ポート	TR3 ミドルレンジ/ロングレンジ TR3-C202 シリーズ TR3-C302 TR3XM シリーズ	○
アンテナ ID 出力 (識別機能有効)	無効	アンテナ自動切替使用時、[有効]設定とする。 RF タグと交信したアンテナ ID を上位出力する。	○
	有効		
カスケード接続	無効	カスケード接続構成時、[有効]設定とする。 8ch までのアンテナ切替の場合は設定不要です。	○
	有効		
カスケードポート 1 の 接続アンテナ数	0～8	カスケード接続時、接続するアンテナ数を設定する。(未使用時:0) ※詳細は「アンテナ切替取扱説明書」参照	0
カスケードポート 2 の 接続アンテナ数	0～8		0
カスケードポート 3 の 接続アンテナ数	0～8		0
カスケードポート 4 の 接続アンテナ数	0～8		0
カスケードポート 5 の 接続アンテナ数	0～8		0
カスケードポート 6 の 接続アンテナ数	0～8		0
カスケードポート 7 の 接続アンテナ数	0～8		0
カスケードポート 8 の 接続アンテナ数	0～8		0

各種設定 1				
設定項目	設定内容			初期値
	設定値	説明		
RDLOOP モード： 読み取り開始ブロック 番号	0～255	RDLOOP モード使用時、 読み取り開始ブロック番号を設定する。		1
RDLOOP モード： 読み取りデータ長	1～247	RDLOOP モード使用時、 読み取りデータ長を設定する。		4
アンチコリジョンモード	通常処理モード	アンチコリジョン設定[有効]時、 処理モード[処理速度]を選択する。 読み取り枚数により、効果が異なります。 ※詳細は「TR3-C302 通信プロトコル説明書」参照		○
	高速処理モード 1			
	高速処理モード 2			
	高速処理モード 3			
AFI 値の設定 (HEX)	0～FF	R/W へ AFI 値を設定する。EAS モード、AFI 指定の 自動読取モードで使用する。		0
自動読み取り動作モード時の AFI 指定	無効	「AFI 値」を使用して、符合する RF タグの読み取り を行う。各自動読み取りモードにて有効。		○
	有効			
RF タグ通信コマンドの リトライ回数	1～255	コマンド実行時、[設定値-1]をリトライ回数上限 とし、ACK 受信するまで R/W 側で処理を繰り返す。 初期設定「1」では、リトライなし。 ※対応コマンドは「TR3-C302 通信プロトコル説明 書」参照。		1
SimpleWrite コマンド 実行時の UID 指定	無効	UID 指定にて SimpleWrite コマンドを送信する。		○
	有効			
自動読み取りモード動作時のトリガー信号	無効	自動読取モードにて、トリガー信号(スイッチ等) 有効の間のみ読み取り処理を行う。		○
	有効			
ノーリードコマンドの 設定	無効	自動読み取りモードにて RF タグ読み取りエラー の時、「BR」を返す。		○
	有効			
ブザー種別の設定	標準	標準ブザー仕様時選択		○
	ブザー音大	大音量ブザー仕様時選択 ※TR3-N001E(B)のみ有効		
1 ブロック当たりの バイト数	4 バイト	RF タグの 1 ブロックあたりのサイズ (バイト) ※富士通製タグ使用時に「8 バイト」に設定		○
	8 バイト			
RF タグ通信設定	通常設定	対象 RF タグ の選択	Tag it HF-I、I CODE SLI および My-d MB89R116/MB89R118 ※3	○
	MB89R116			
	MB89R118			
リーダーライタの ID (HEX)	0～FF	RS485 使用時の R/W の ID を設定する。 通常時は「0」で使用する。		0
ICODE SLIX サポート	無効	本設定が有効の場合に ICODE SLIX をサポート ※S6700 互換モード設定：S6700 互換モード時		○
	有効			

※3 MB89R116/MB89R118 用の設定です。

本設定により、以下の設定内容へ変更されます。

- ・ RF タグ動作モード設定「RF タグ→リーダー変調方式 : ASK 変調 (シングルサブキャリア)」
- ・ 各種設定 1「1Block 当たりのバイト数 : 8 バイト」

MB89R119B/MB89R112 の場合はタグ仕様に合わせて上記設定を個別に行います。

設定内容・設定方法は TR3-C302 通信プロトコル説明書(6.3.1 動作確認済タグ)を参照ください。

各種設定 2			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
RF 送信信号設定	起動時 ON	リーダライタの電源投入時にキャリア出力を開始する。	○
	起動時 OFF (コマンド受付以降 ON)	リーダライタの電源投入後、最初のコマンド実行時にキャリア出力を開始する。	
	コマンド実行時以外は 常時 OFF	コマンド実行時のみキャリアを出力する。	
My-d 自動識別時の アクセス方式	My-d カスタムコマンド	Myd_Read/Myd_Write を使用して 8 バイト単位でアクセスする。(ページアクセス方式)	○
	ISO15693 オプション コマンド	ReadSingleBlock/WriteSingleBlock などを使用して 4 バイト単位でアクセスする。 (ブロックアクセス方式)	
ReadBytes/RDLOOP 系 の内部処理	ReadSingleBlock	下記コマンド及び動作モードの内部処理に使用するコマンドを選択する。 ・ ReadBytes ・ RDLOOPCmd ・ RDLOOP モード	○
	ReadMultiBlock		
S6700 互換モード設定	通常		○
	S6700 互換	S6700 シリーズと同等の動作をする。 ※詳細は「TR3-C302 通信プロトコル説明書」参照	

6 変更履歴

Ver No	日付	内容
1.00	2012/04/25	新規作成
1.01	2014/1/1	3.4 接続可能機器 対応 I/F モジュールの追加
1.02	2014/6/12	3.3 本体入力電圧と送信出力(参考値) 追記 3.4 本体入力電圧と消費電流(参考値) 追記 5 EEPROM 設定一覧 RDL00P モード設定値 修正
1.03	2015/3/31	3.4 接続可能機器 対応 I/F モジュールの更新 (TR3-IF-N1→TR3-IF-N4)
1.04	2015/6/1	呼称変更 対応タグ→動作確認済タグ
1.05	2016/9/5	3.1 仕様 ー動作確認済タグ 追加
1.06	2019/1/22	3.1 仕様 「適合規格/RoHS 指令」の内容修正 「RF 仕様/動作確認済タグ」の内容修正
1.07	2021/5/10	3.1 本体仕様 動作確認済タグ 更新
1.08	2023/4/24	3.1 仕様 「適合規格/RoHS 指令」の内容変更

製品名 : リーダライタモジュール
製品型番 : TR3-C302

タカヤ株式会社

タカヤ株式会社 事業開発本部 RF 事業部
[URL] <https://www.takaya.co.jp/>
[Mail] rfid@takaya.co.jp

仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。