

取扱説明書
TR3X-MD01
ミドルレンジリーダライタ

発行日 2018年4月13日
Ver 1.00

タカヤ株式会社

マニュアル番号：TDR-MNL-MD01-100

はじめに

このたびは、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

■ 本書の見方

本製品を安全に正しくご使用いただくため、本書をよく読み、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

■ 本書内で参照している説明書、および使用ツール

本書内では、下記の手順書や説明書を参照し、各種ツールを使用しています。
ご使用前に、下記 URL よりダウンロードされることをお勧めいたします。

□ 参照する手順書および説明書

- TR3X シリーズ通信プロトコル説明書
(上位コマンド制御を行うための通信仕様を記載しています)
- ISO18000-3M3 通信プロトコル説明書
(上位コマンド制御を行うための通信仕様を記載しています)
- カスタムコマンド通信プロトコル説明書
(スルーコマンド機能の使用方法、各種 RF タグのコマンド仕様を記載しています)
- TR3RW マネージャ取扱説明書
(TR3RWManager の各種機能の使用方法を説明します)

□ ユーティリティツール

- TR3RWManager ※Ver3.50 以降をご使用ください
(本製品の動作設定の変更や各種コマンド、動作モードによる動作確認ができます)

□ ダウンロード先

各種通信プロトコル説明書

[URL] http://www.takaya.co.jp/product/rfid/hf/hf_list/#m

TR3RWManager、およびその取扱説明書

[URL] http://www.takaya.co.jp/product/rfid/hf/hf_utility/

法規・対応規格について

電波法

本製品は、日本の電波法で定められている型式指定の認証を受けたリーダライタモジュールを組み込んでいます。したがって、日本国内での高周波利用設備の設置許可申請は不要となります。ただし、弊社が認めない機器構成の組み合わせで使用したり、改造して不法電波を放射したりすると、電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。

<日本国内規格>

規格番号 : ARIB STD-T82

標準規格名 : 誘導式読み書き通信設備（ワイヤレスカードシステム等）

型式指定番号 : 第FC-17003号（型式名 : TR3X-M101）

動作確認済タグ

本製品は、国際標準規格 ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1) および ISO/IEC18000-3 (Mode3) に対応した製品です。

下表に記載のRFタグ、ICカードをサポートしています。

エAINターフェース規格	動作確認済タグ
ISO/IEC15693	• Tag-it HF-I (Plus/Standard/Pro)
ISO/IEC18000-3 (Mode1)	•ICODE SLI (SLI/SLI-S/SLI-L/SLIX/SLIX-S/SLIX2) • my-d (SRF55V10P/SRF55V02P/SRF55V01P my-d light) • MB89R118C/MB89R119B/MB89R112A/B • M24LR04E-R/M24LR16E-R/M24LR64E-R/LRIS64K
ISO/IEC18000-3 (Mode3)	•ICODE ILT-M

欧州RoHS指令

欧州RoHS指令(2002/95/EC)対応

Restriction of Hazardous Substances(危険物質に関する制御)

電気用品安全法

電気用品安全法に対応したACアダプタを製品に付属しています。

法令番号 : 昭和三十六年十一月十六日法律第二百三十四号

安全性

本製品は高度な安全性を必要とする用途に向けて企画、設計されていません。人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途でご使用の場合は、本製品の定格、性能に対し余裕をもった使い方や、フェールセーフなどの十分な安全対策を講じてください。

廃棄

本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として処理してください。

ご注意

- 改良のため、お断りなく仕様変更する可能性がありますのであらかじめ御了承ください。
- 本書の文章の一部あるいは全部を、無断でコピーしないでください。
- 本書に記載した会社名・商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標になります。
Tag-it HF-I シリーズは Texas Instruments 社、my-d シリーズは Infineon Technologies 社、
ICODE SLI シリーズは NXP Semiconductors 社、MB89R シリーズは富士通セミコンダクター社、
M24LR シリーズは STMicroelectronics 社の商標、または登録商標です。
また、本書に記載した会社名・商品名などは、各社の商標または登録商標になります。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解し、必ずお守りください。

記号表示について

項目	禁止事項	注意事項	留意事項
記号			
意味	してはいけない行為を表しています。	気をつけなければならない内容を示しています。	必ずしなければならない行為を表しています。
例	分解禁止	感電注意	電源プラグをコンセントから抜くこと



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあります。

使用する時は・・・



- 本体およびケーブルの分解、修理、改造は絶対に行わないでください。感電・火災・ケガの恐れがあります。



- 本製品は電波を使用したRFID機器のリーダライタです。そのため、使用する用途・場所によっては、医用機器に影響を与える恐れがあります。RFID機器の医用機器への影響については、(社)日本自動認識システム協会より「RFID機器運用ガイドライン」が発行されています。医用機器への影響を少なくするために、ご使用につきましては、以下のことを厳守されるようお願いいたします。
 - 植込み型医用機器(心臓ペースメーカー等)装着者は、装着部位をRFID機器のアンテナ部周囲22cm以内に近づかないようにしてください。医用機器に影響を与える恐れがあります。
 - 運用ガイドライン、調査研究報告書では、医用機器装着者に対してRFID機器であることを明示するため、機器に「RFIDステッカ」を貼り付けることを推奨しています。本製品と接続するアンテナは、「RFIDステッカ」を貼り付けているか、同封して出荷しています。アンテナが装置などに組み込まれる場合、RFID機器の本体外部からよく見える位置に貼り付けてください。



本ステッカは、医療機器装着者に対し、RFIDの電波が出ていることを明示するためのものです。

アンテナが装置等に組み込まれる場合、RFID機器の本体外部からよく見える位置(アンテナ付近)に貼り付けることを推奨しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、あるいは物的損害を受けたりする恐れがあります。

設置時や使用時は・・・



- 本製品を、以下のような場所での使用や保管をしないでください。
 - ・直射日光(紫外線)の当たる場所
 - ・水、油、化学薬品の飛沫がある場所
 - ・粉塵、腐食性ガス、可燃性ガス、爆発性ガス、塩分がある場所
 - ・高温多湿な場所
 - ・振動や衝撃が多い場所
 - ・強力な磁力線や衝撃電圧を発生する装置がある場所
 - ・ストーブなどの熱源から、直接加熱される場所
 - ・結露する場所
 - ・周囲が金属で覆われている場所
- リーダライタには指定された専用のアンテナ、アンテナケーブル以外の機器の接続はできません。接続されると、電波法違反となりますのでご注意ください。
- 帯電したものをアンテナや信号端子のコネクタに近づけたり接触させたりしないでください。
- 本製品のアンテナ接続コネクタをショート、もしくはオープン状態、あるいは指定されたアンテナ、終端器以外の機器を接続して動作させないでください。本体内部の部品が破損する恐れがあります。
- 不安定な場所への取り付けは避けてください。万一転倒した場合は、危険であり、破損する恐れがあります。
- アンテナから放射される電磁波により、アンテナ近傍に設置された周囲機器の動作に影響を与える場合があります。

発生事例として、以下の製品が挙げられます。

- ・キーボード、マウス、アクティブラピッドスピーカ等のパソコン周辺機器
例) 入力用装置による誤入力、スピーカからのノイズ音発生 など
- ・画像取込・伝送機器等のAV機器
例) AV機器の画面にノイズが映り込む など
- ・おサイフケータイなどアンテナを内蔵する携帯用端末
例) 携帯電話のランプ表示、バイブレーション等が誤動作する。
(不測のデータ読み書きは発生しません)

リーダライタは周囲機器から、20~30cm程度離してご使用ください。

リーダライタ側の仕様、周囲機器の仕様（耐ノイズ性など）によっては影響度合いが異なるため、一概には判断しかねますので、設置環境での事前検証を推奨します。

設置時の注意事項については本書「4.1 設置」を参照ください。



- 濡れた手で機器を使用しないでください。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、あるいは物的損害を受けたりする恐れがあります。

設置時や使用時は・・・



- 本製品の設置工事、除去工事の時は、必ず電源を切った状態で行ってください。
- 他のシステムの影響により正常に動作しない可能性があります。そのため、事前に下記の項目を必ず確認してください。また、設置作業はシステムの電源を落とした状態で行ってください。
 - ・ 13.56MHz付近の電波を発生する機器が近くにないこと
 - ・ スピーカや反響物が近くにないこと
 - ・ 周囲にノイズを発生する機器が近くにないこと(インバータ、モータ、プラズマディスプレイなど)
- リーダライタとRFタグの交信距離は、下記の使用条件により変化する可能性があります。
 - ・ RFタグを取り付ける対象物
 - ・ RFタグの形状・大きさ
 - ・ アンテナまたはRFタグの付近に金属物等の導電性物質がある場合
- 機器が故障した、水に濡らした、異臭がする、煙や火花が出たなど異常があった場合は、ただちに使用を中止し、必ず弊社または販売代理店に連絡してください。

輸送する時は・・・



- 専用の梱包箱を使用してください。
- 水がかからないようにしてください。
- 過度の振動や衝撃を与えたり、落下させたりしないようにしてください。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、あるいは物的損害を受けたりする恐れがあります。

電源のプラグやケーブル類は・・・



- 束ねないでください。
- 可動部に固定しないでください。
- 傷つけないでください。
- ストーブなどの熱器具に接触させないでください。
- プラグを抜く時、コードを持って抜かないでください。
- コードやプラグが傷ついていたり、コンセントの差し込みが緩かったりする時は使用しないでください。
- コード上に、物を置いたりして圧迫させないでください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方(たこ足配線など)はしないでください。



- 濡れた手で抜き差ししないでください。また、電源を入れた状態で端子には触れないでください。感電する危険性があります。



- 長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



- 付属のACアダプタ以外は使用しないでください。
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
- お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。
- 定期的に電源プラグを乾いた布で拭いてください。電源プラグにほこりがたまると湿気などで絶縁不良状態となり、火災の原因となります。

お手入れの時は・・・



- お手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。乾いた布で強くこすると、摩擦により帶電し空気中に浮遊するゴミが付着しやすくなるため、キズ・汚れの原因となります。
- 水をかけないでください。またクレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、殺虫剤、消臭スプレーなどをかけないでください。ケースの表面が侵され、ひびや変色・変質が起こる可能性があります。

目次

第1章 梱包内容	1
1.1 梱包物一覧	2
1.2 お客様でご準備いただくもの	3
第2章 概要	4
2.1 特徴	5
2.2 システム構成	6
第3章 各部の名称と機能	7
第4章 設置と接続	9
4.1 設置	10
4.1.1 据え置く	11
4.1.2 ネジ留めして設置する	11
4.2 接続	12
4.2.1 上位機器との接続	12
4.2.2 アンテナとの接続	13
第5章 動作確認	15
5.1 動作モード	16
5.2 制御方法	18
5.3 ユーティリティツールを使用する	19
5.3.1 インストール	19
5.3.2 動作確認	20
5.3.3 RF タグのシステム領域・ユーザ領域を確認する	26
5.3.4 送信出力を変更する	27
5.3.5 各種コマンドのレスポンスを確認する	28
5.3.6 各種コマンドの処理時間を確認する	28
第6章 仕様	29
6.1 製品仕様	30
6.2 付属品仕様	39
6.2.1 AC アダプタ(型番 : TR3-PWR-5V-2CORE)	39
6.2.2 RS-232C クロスケーブル(型番 : CB-232C-2)	40
6.3 オプション品仕様	41
6.3.1 アンテナ同軸ケーブル(型番 : TR3-AC1-2A-***)	41
6.3.2 中継ケーブル(型番 : TR3-AC2S-2D-8M(J))	41
6.3.3 中継ケーブル(型番 : TR3-AC2-2D-10M)	42
6.4 EEPROM 設定一覧	43
6.4.1 EEPROM 詳細設定	43
6.4.2 RF タグ動作モード	44
6.4.3 リーダライタ動作モード	45
6.4.4 汎用ポート設定	46
6.4.5 アンテナ切替設定	48
6.4.6 各種設定	49
6.4.7 EPC 自動読取モードパラメータ	52
6.4.8 EPC Select コマンドパラメータ	54
第7章 保守と点検	56

7.1	保守と点検.....	57
7.2	保証とサービス	58
修理依頼票		59
変更履歴		60

第1章 梱包内容

本製品のセット内容について確認してください。
また、使用する際に必要になるものを確認してください。


1.1 梱包物一覧

TR3X シリーズ ミドルレンジリーダライタの梱包内容を以下に示します。


梱包・出荷には細心の注意を払っておりますが、万一欠品、初期不良の場合は、ご購入先窓口までお問合せいただきますようお願い申し上げます。

品名	数量
	TR3X-MD01
リーダライタ本体	1
AC アダプタ	1
CD-ROM	1
RS-232C クロスケーブル	1

□ リーダライタ

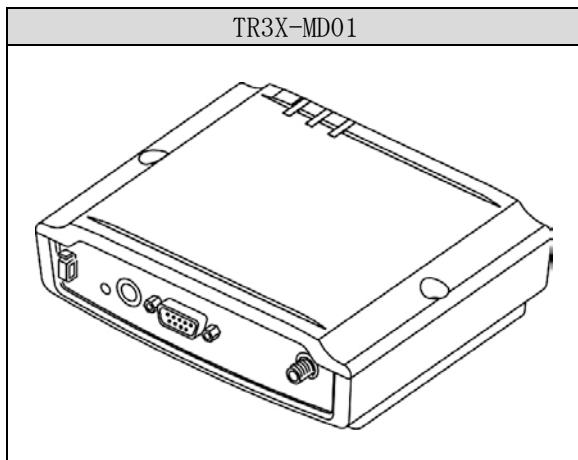

□ CD-ROM(型番：CDROM-TR3MNL)

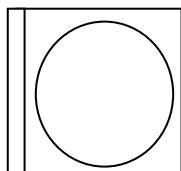

□ AC アダプタ(型番：TR3-PWR-5V-2CORE)



□ RS-232C クロスケーブル(型番：CB-232C-2)



1.2 お客様でご準備いただくもの

リーダライタのご使用にあたって、以下のものが必要になります。

- 上位機器 (PC、PLC など)

- 上位機器接続用ケーブル

PC側にRS232Cのインターフェースが搭載されていない場合、USB/RS-232C変換ケーブルが必要です。

以下は変換ケーブルの一例です。

- ・ラトックシステム社「REX-USB60F」
- ・FTDI社「USB232R-10-BULK」など

※上記製品は、当社にて動作確認を実施したものですが、動作を保証するものではありません。

第2章 概要


本章では、本製品の概要とシステムの構成例について説明します。

2.1 特徴

本製品は 13.56MHz の周波数を使用し、非接触で RF タグのデータの読み書きができる電磁誘導方式の RFID リーダライタです。以下の規格に対応した RF タグと交信することができます。

- ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1)、ISO/IEC18000-3 (Mode3)

物品管理、搬送システム、入退室管理、物流管理など、さまざまな用途に利用できます。

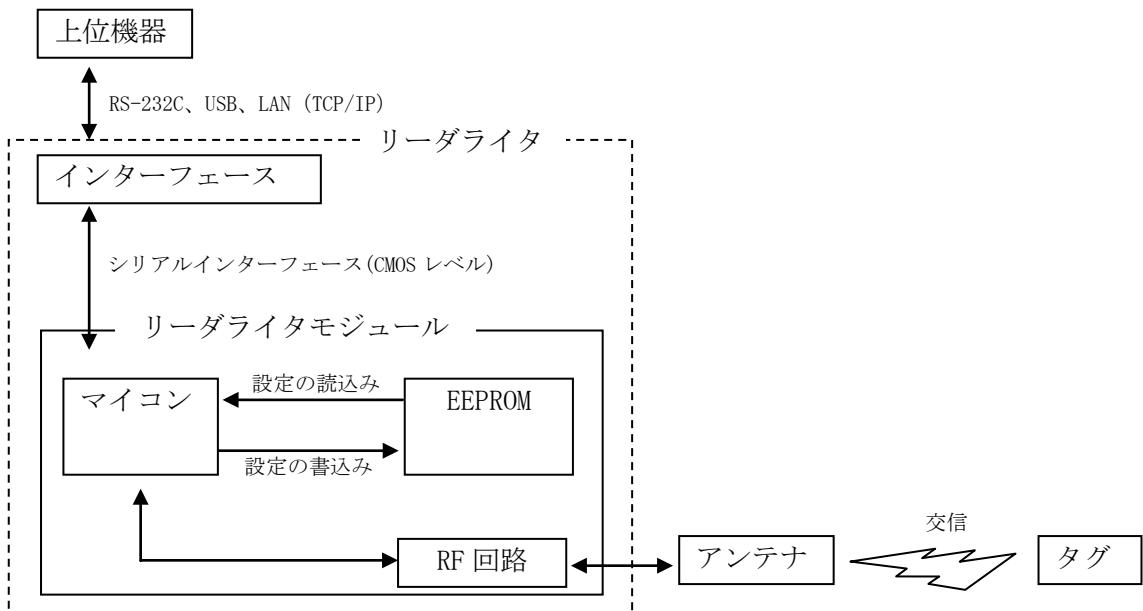

- 国際標準規格 ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1) および ISO/IEC18000-3 (Mode3) に準拠し、標準コマンドおよび複数のオプションコマンドに対応しています。
RF タグ独自のカスタムコマンドについてはカスタムコマンド通信プロトコル説明書を参照ください。
- 上位機器との接続は RS-232C (TR3X-MD01)、USB (TR3X-MU01)、TCP/IP (TR3X-MN01) の各種 I/F を用意
- 全機種共通の通信プロトコル／SDK (ソフトウェア開発キット)
 - 上位機器との通信仕様は、全機種共通の通信プロトコル
ISO/IEC15693 機能は弊社旧来品と互換。旧来品から本製品へのリプレースが容易
 - アプリケーション開発を容易にするSDK (DLL／サンプルプログラム) を用意
- 上位機器の負担を軽くする便利な機能を搭載
 - ISO コマンド以外にもいくつかの便利な機能を用意 (自動読み取りモードなど)
例) 連続インベントリモード (検知した RF タグの UID を上位機器に自動送信)
RDLOOP モード (検知した RF タグの UID およびユーザデータを上位機器に自動送信)
詳細は「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」を参照してください。
- 環境に配慮
全機種 欧州 RoHS 指令 (2002/95/EC) 対応

2.2 システム構成

本製品（TR3X-MD01）は、上位機器（PC, PLC 等）との上位通信と、RF タグとの下位通信を行います。

<ご注意>

指定のアンテナおよびアンテナケーブル以外は使用しないでください。

指定品以外のアンテナおよびアンテナケーブルを使用すると、電波法違反となりますので、ご注意ください。


構成例




上位通信
(RS-232C)



アンテナ TR3-SA102、HA101A、SA1015、A202、PA001 他
(アンテナケーブル含む)

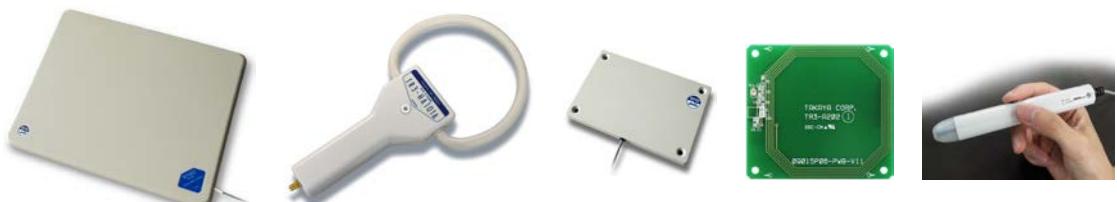

下位通信

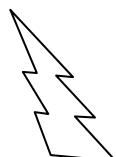


RF タグ



第3章 各部の名称と機能

本章では、本製品の各部の名称と機能について説明します。

TR3X-MD01 の各部の名称と機能について説明します。

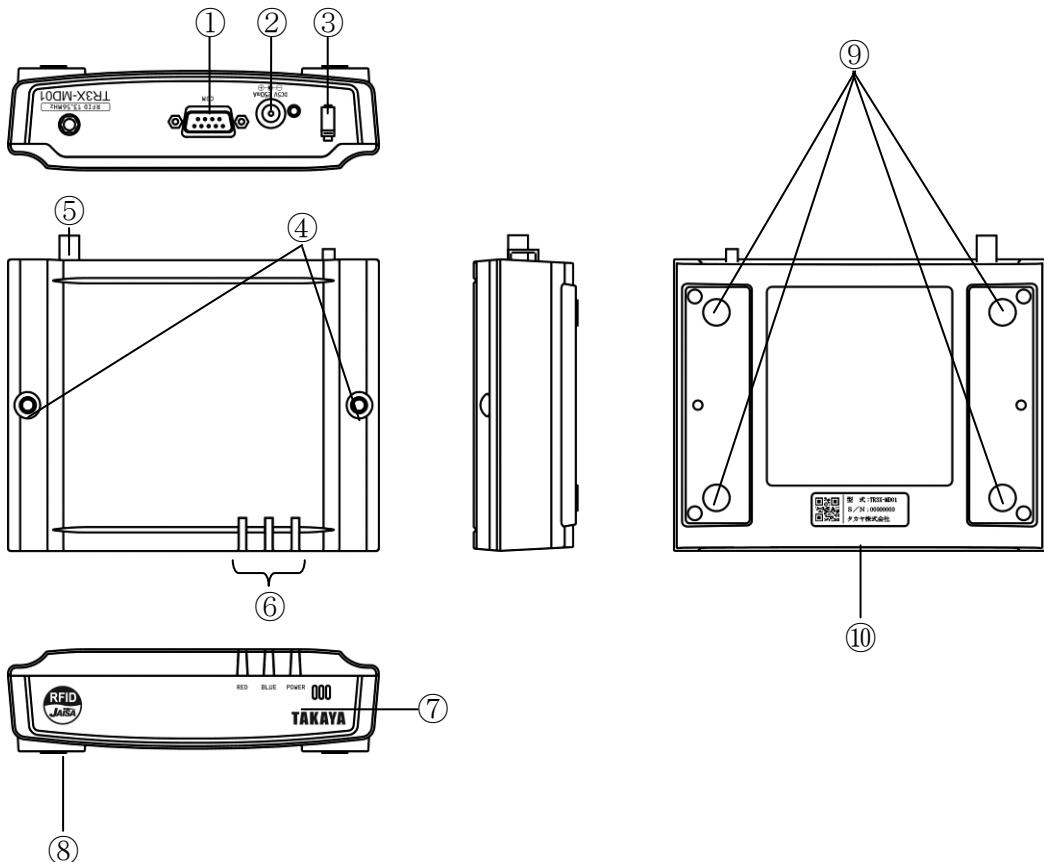

No	名称	機能説明
①	RS-232C 接続用コネクタ	付属の RS-232C クロスケーブルで上位機器と接続します。
②	DC ジャック	DC+5V 入力です。付属の AC アダプタを使用してください。
③	ケーブルフック	AC アダプタプラグの抜け防止用フックです。
④	取り付け穴	壁面などに固定するための取り付け用のネジ穴です。
⑤	アンテナ接続用コネクタ	アンテナケーブルを接続します。
⑥	動作表示 LED (赤／青／緑)	電源投入時、LED 緑が点灯します。 LED (青／赤) はコマンド制御が可能です。
⑦	ブザー	設定に合わせて鳴動します。
⑧	RFID ステッカ	医療機器装着者に対し、RFID の電波が出ていることを明示するためのものです。
⑨	ゴム足	ゴム足は、両面テープで貼り付けています。
⑩	銘板表示	型式、製造番号、製造者を表示しています。 型式、製造番号は QR コードでの読み取りが可能です。 製造番号は、8 桁のシリアル番号となります。


型 式 : TR3X-MD01
S/N : 00000000
タカヤ株式会社
型式名
製造番号 : **** * * * *
8桁のシリアル番号

第4章 設置と接続

本章では、本製品のリーダライタの設置と接続について説明します。

4.1 設置

設置の前に



設置に際しては、本書冒頭の「安全上のご注意」をよくお読みください。また、下記設置環境にご注意いただき、使用してください。

【取り付け条件・環境に関する注意事項】

- リーダライタの設置は可動、あるいは振動する場所は避けてください。設置時のケースの向きについては特に制限はありませんが、傾斜設置などは転倒した場合は危険であり、破損する恐れがあるため、平坦な場所に設置するか、付属のブラケットを使用して固定してください。
- アンテナの読み取り面近傍に金属が存在する場合、性能に影響する場合がありますので、ご注意ください。また、金属のループ、フレーム等にも影響を受ける場合があります。
- 電源ラインあるいは周囲環境から受けるノイズにより、性能に影響する場合があります。ノイズ源としては、コンベア等のインバータ電源、モータ類等が考えられます。上位通信用ケーブル、電源ケーブルなどへのノイズ対策が必要となる場合があります。
- 周囲環境の静電気ノイズが通信不良・性能低下の原因になる場合があります。使用者の帯電防止、放電環境の整備などの対策が必要となります。
- コマンド[ISO15693要求フラグでSingle Subcarrier (ASK) 指定]を使用する際、一般的に、ASK変調はノイズ特性が弱い為、周囲環境（ノイズ環境）によっては信号検出（レスポンス）が不安定となる場合がありますのでご注意ください。
例) Fastリード系、Fastライト系コマンド

■ 「周囲環境から」の影響を抑えるには・・・

TR3シリーズ導入ガイド、関連技術資料を参照ください。

[URL] http://www.takaya.co.jp/product/rfid/hf/hf_technic/

- アンテナから放射される電磁波により、アンテナ近傍に設置された周囲機器の動作に影響を与える場合があります。

発生事例として、以下の製品が挙げられます。

- キーボード、マウス、アクティブスピーカ等のパソコン周辺機器
例) 入力用装置による誤入力、スピーカからのノイズ音発生 など
- 画像取込・伝送機器等のAV機器
例) AV機器の画面にノイズが映り込む など
- おサイフケータイなどアンテナを内蔵する携帯用端末
例) 携帯電話のランプ表示、バイブルーション等が誤動作する。

(不測のデータ読み書きは発生しません)

リーダライタ（アンテナ）は周囲機器から、20~30cm程度離してご使用ください。

リーダライタ側の仕様、周囲機器の仕様（耐ノイズ性など）によっては影響度合いが異なるため、一概には判断しかねますので、設置環境での事前検証を推奨します。

■ 「周囲環境へ」の影響を抑えるには・・・

キャリア（搬送波）制御の設定変更で、電波障害が回避できる場合があります。

[RF送信信号設定]

- ①常時ON
- ②起動時OFF（コマンド受付以降ON）※出荷時設定
- ③コマンド実行時以外常時OFF


「③コマンド実行時以外常時OFF」に変更することで、アンテナから発生する電磁波が間欠動作となり、周囲環境への影響を軽減します。

但し、リーダライタの動作モードが自動読取モードの場合は、コマンドが連續して発行されますので効果はありません。その場合、リーダライタの動作モードをコマンドモードに設定し、上位機器からコマンドを定期的に発行して間欠動作としてください。

上記以外にも実環境に見合う対策をご紹介できる場合がありますので、対策でお困り、あるいは、ご不明な点など、弊社（rfid@takaya.co.jp）までお問合せください。

4.1.1 据え置く

前述の取り付け条件・環境に関する注意事項を参考に、リーダライタを設置してください。

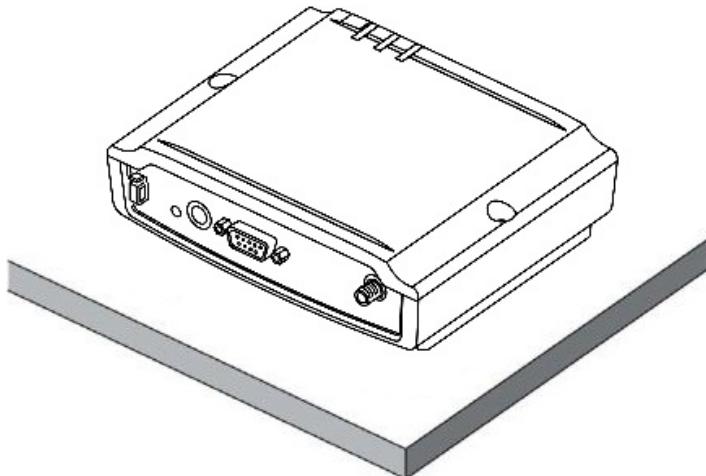


4.1.2 ネジ留めして設置する

リーダライタの取り付け穴を利用する事で、壁面などへの固定が可能です。
取り付け用ネジは付属しておりません。別途、お客様にてご用意ください。

取り付け穴径 : $\phi 4.5\text{mm}$

取り付けネジ寸法 : 呼び径 4mm 長さ 12mm 以上

リーダライタを壁面など固定したい箇所に配置し、左右 2 点の取り付け穴にて固定してください。

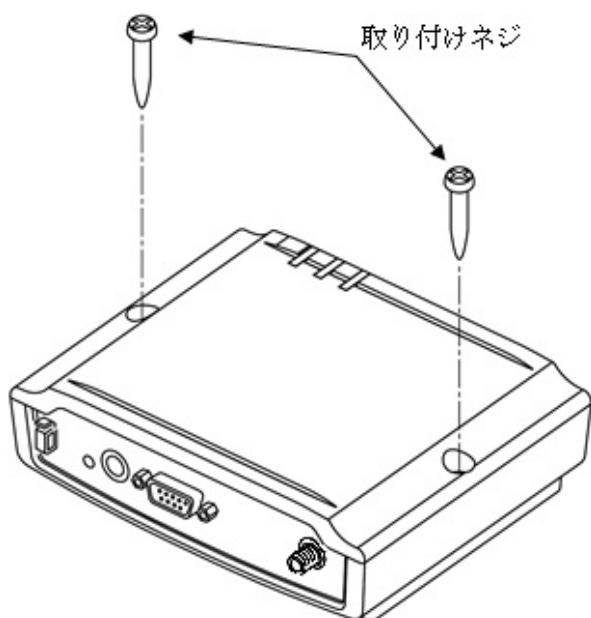


4.2 接続

4.2.1 上位機器との接続

本製品と上位機器との接続について説明します。

製品に付属している RS-232C クロスケーブルを使用して、上位機器とリーダライタを接続します。

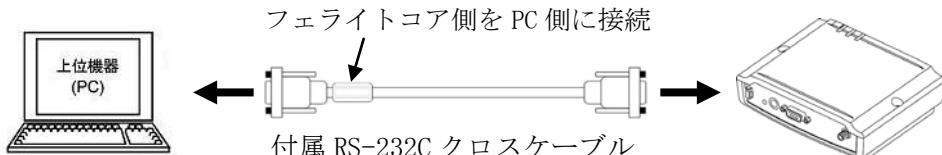


■ RS-232C インターフェースの接続



次に付属の AC アダプタを使用し、給電します。

AC アダプタの DC プラグをリーダライタの DC ジャックに接続し、AC プラグをコンセントに接続します。

DC プラグの抜け防止のため、プラグ挿入後、ケーブル部分をケーブルフックに留めてください。電源が入るとリーダライタの LED 緑が点灯し、「ピー」というブザー音が鳴ります。

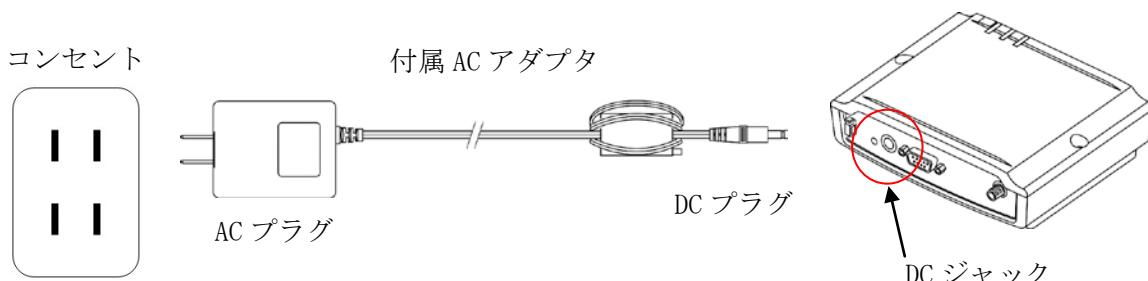

■ 電源の接続



■ ケーブルフックの使用方法




4.2.2 アンテナとの接続

ミドルレンジリーダライタとアンテナを接続する際には、ケーブル長が2mまたは10mとなる以下の組合せで使用してください。


接続できるアンテナは、「6.1 製品仕様」の接続可能アンテナをごらんください。

※当社のリーダライタは、指定のアンテナおよびアンテナケーブルとの組み合わせで型式指定を受けております。指定品以外のアンテナやアンテナケーブルを使用したり、ケーブルの長さやコネクタの改造を行うと、電波法違反となる可能性があります。


- ・リーダライタのSMAコネクタ(J)に、アンテナケーブルのSMAコネクタ(P)を接続してください。
- ・余ったケーブルは、つづら折りにして束ねてください。

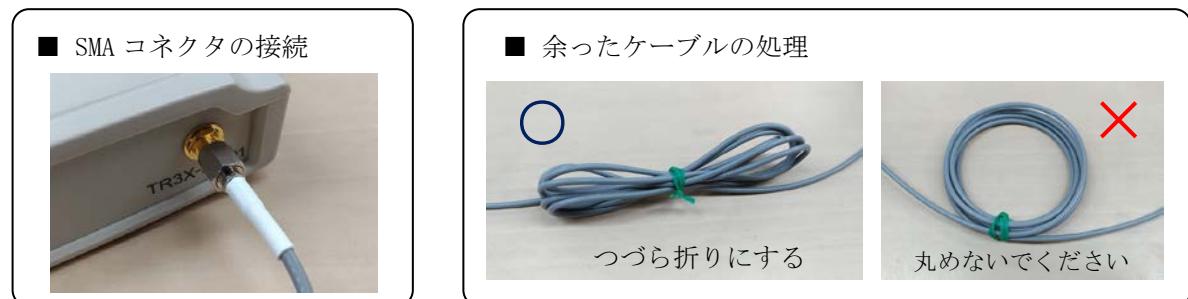


■基板アンテナへの接続方法

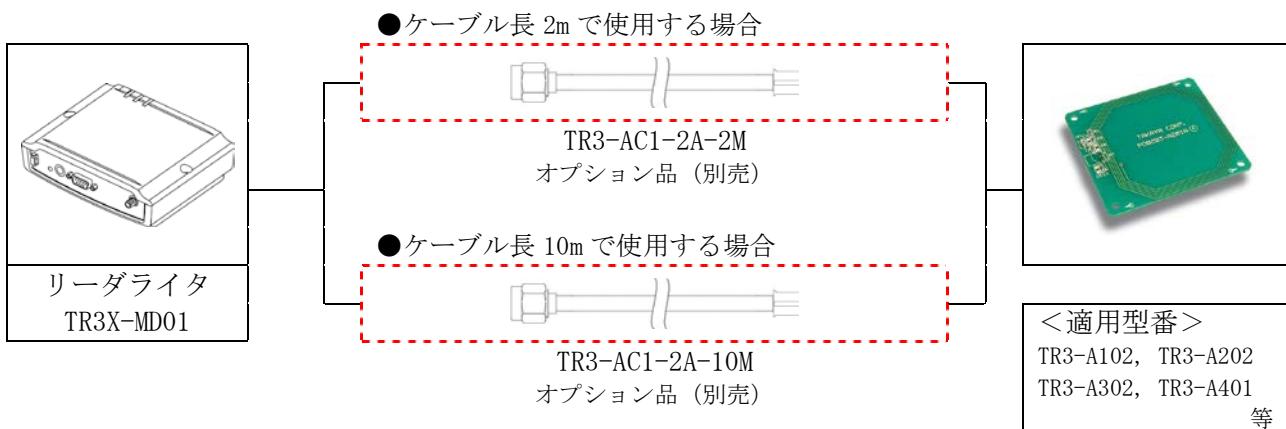


■小型アンテナへの接続方法

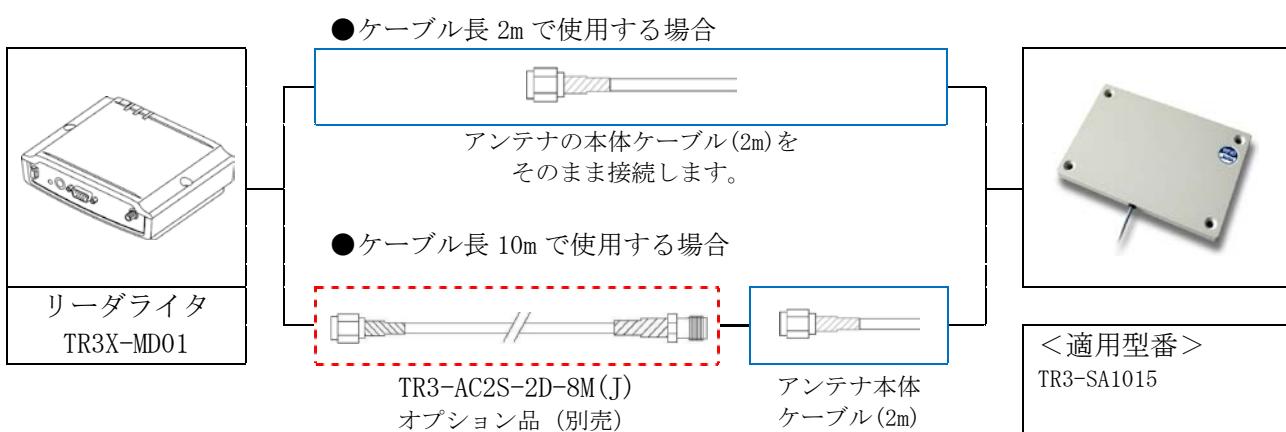


■薄型アンテナへの接続方法

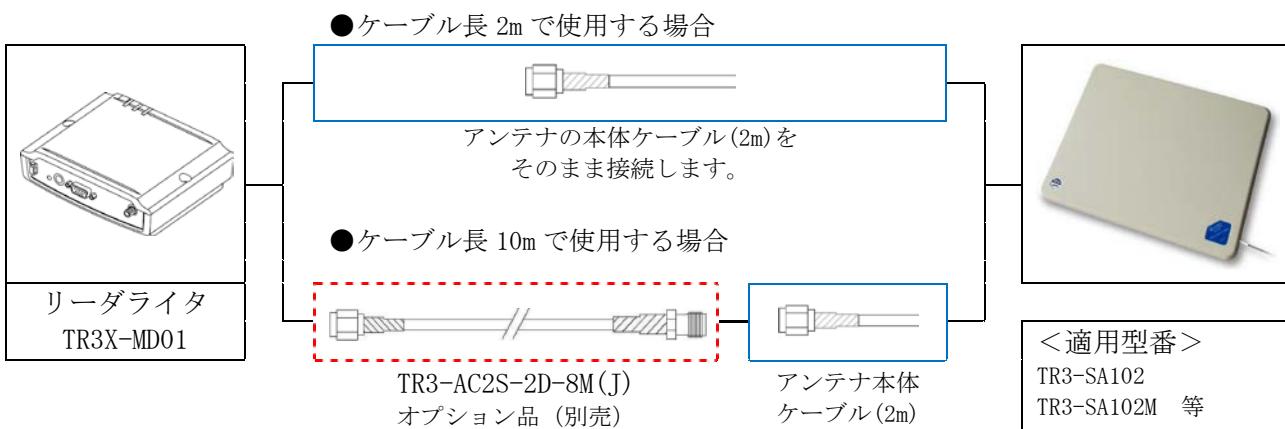

■ハンディアンテナへの接続方法

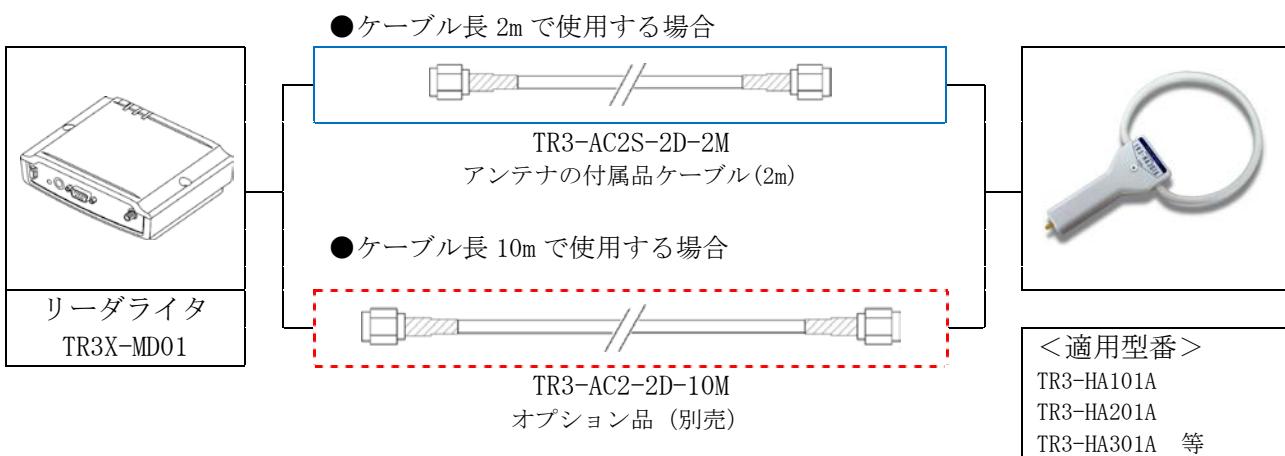

■ペン型アンテナへの接続方法

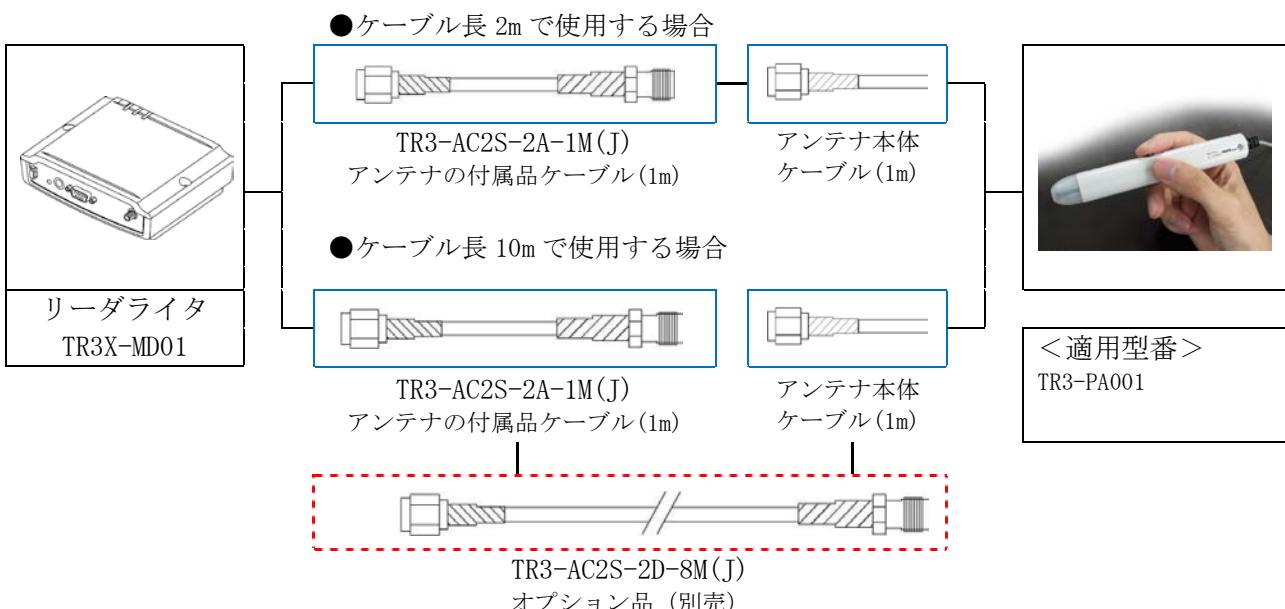

第5章 動作確認

本章では、本製品の動作確認の方法について説明します。

5.1 動作モード

RFタグの基本的な動作として、リーダライタから送信されたコマンドをRFタグが受信した後、RFタグからリーダライタへそのコマンドに対する応答が返されます。(Reader Talk First)

そのため、リーダライタからコマンドが送信されない限り、RFタグからデータ(応答)を返信することはありません。

しかし、TR3シリーズでは上位機器から制御コマンドを送ることなく、RFタグのデータを読み取ることが可能な各種動作モードを準備しています。

コマンドモード以外の動作モードでは、上位機器とは非同期でリーダライタからRFタグの読み取りコマンドを送信します。RFタグのデータを受信すると、そのデータを上位機器に返します。

これらの動作モードはTR3(TR3X)シリーズ独自のモードですが、リーダライタからRFタグに送信するコマンドはISO15693準拠またはISO/IEC18000-3(Mode3)対応のコマンドです。

詳細については、「TR3Xシリーズ通信プロトコル説明書」または「ISO18000-3M3通信プロトコル説明書」を参照してください。

動作モードの概要は下表の通りです。

動作モード	概要	備考
コマンドモード	上位機器からのコマンドに従い処理を実行するモードです。 ISO15693 関係のコマンドを実行する場合はこのモードを使用します。	
連続インベントリモード	RF タグの UID を読み取るモードです。	TR3 シリーズ独自の自動読み取りモード
RDLOOP モード	RF タグの UID と指定したエリアのユーザデータを読み取るモードです。	TR3 シリーズ独自の自動読み取りモード
オートスキャンモード	SimpleWrite コマンドで書き込まれた TR3 シリーズ独自フォーマットのデータを読み取るモードです。	TR3 シリーズ独自の自動読み取りモード SimpleWrite コマンドで書き込まれたデータのみ受信可能
トリガーモード	外部からのトリガー信号が有効な間、オートスキャンモードと同じ動作を行います。	
ポーリングモード	上位機器から指定された時間、オートスキャンモードと同じ動作を行います。	
EAS モード	特定の AFI 値を持つ RF タグを検知するモードです。 不正持ち出し防止などの用途で使用します。 RF タグの UID やユーザデータを読み取ることはできません。	TR3 シリーズ独自の自動読み取りモード 検知する RF タグの AFI 値は事前にリーダライタに登録する必要あり
EPC インベントリモード	ISO/IEC18000-3 (Mode3) 対応 RF タグの、UII データを読み取るモードです。 UII データには、2 バイトの StoredPC、可変長の UII が含まれます。	TR3X シリーズの一部の機種のみ (※1) がサポートする独自の自動読み取りモード 動作パラメータは事前にリーダライタに設定する必要あり
EPC インベントリリードモード	ISO/IEC18000-3 (Mode3) 対応 RF タグの、UII データと指定メモリバンクのデータを読み取るモードです。 UII データには、2 バイトの StoredPC、可変長の UII が含まれます。 指定メモリバンクに加えて TID データも読み取ることが可能です。	TR3X シリーズの一部の機種のみ (※1) がサポートする独自の自動読み取りモード 動作パラメータは事前にリーダライタに設定する必要あり

※1 : 「6.1 製品仕様」の「RF 仕様 > エAINターフェース規格」に「ISO/IEC18000-3 (Mode3) 対応」の記載がある機種のみの対応となります。

5.2 制御方法

下表は本製品の制御方法一覧になります。

次節にてユーティリティツール「TR3RWManager」のインストール手順および簡易的な動作確認方法について説明します。

用途	手段	内容
動作モード設定 動作確認	ユーティリティツール	TR3RWManager Ver3.50 以降(※1) リーダライタを動作させる詳細設定と動作確認ができます。
ソフトを開発する	通信プロトコル説明書	通信プロトコル説明書を参照し、上位アプリケーション上でリーダライタの制御コマンドを実装します。 「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書(※2)」および「ISO18000-3M3 通信プロトコル説明書(※2)」を参照ください。
	SDK	ソフトウェア開発用キットです。 詳細はカタログを参照ください。(※3)

※1：ユーティリティツールの「TR3RWManager」「TR3RW マネージャ取扱説明書」は、下記 URL よりダウンロードできます。

[URL] http://www.takaya.co.jp/product/rfid/hf/hf_utility/

※2：「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」、「ISO18000-3M3 通信プロトコル説明書」は、下記 URL よりダウンロードできます。

[URL] http://www.takaya.co.jp/product/rfid/hf/hf_list/#m

※3：SDK は下記 URL（カタログ）を参照ください。

[URL] http://www.takaya.co.jp/product/rfid/hf/hf_list/#sdk

5.3 ユーティリティツールを使用する

ユーティリティツール（TR3RWManager）のインストール手順および簡易的な動作確認方法について説明します。

動作確認は、連続インベントリモードで行います。

RF タグ（ISO/IEC15693）の交信距離などを確認することができます。

5.3.1 インストール

本ソフトウェア（TR3RWManager, Ver3.50 以降）のインストーラをご準備ください。

インストーラは、弊社製品付属の CD-ROM に収録されています。また、最新版は弊社 WEB サイトからダウンロードすることができます。

インストール手順は、「TR3RWManager 取扱説明書」を参照ください。

「TR3RWManager」「TR3RWManager 取扱説明書」は、以下の WEB サイトからダウンロードできます。

[URL] http://www.takaya.co.jp/product/rfid/hf/hf_utility/

<動作環境>

セットアップを始める前に、お使いになっているパソコンの動作環境をご確認ください。

本ソフトウェアを快適にご利用いただくためには、以下の環境を満たしていることが必要です。

本ソフトウェアには、外部ファイルからのデータ読み取りや外部ファイルへのデータ出力機能が備えられています。それらの機能を利用する場合には、管理者権限を必要とする場合がありますのでご注意ください。

環境項目	必要な動作条件
CPU 周波数	1.0GHz 以上
メモリ容量	512MB 以上
OS	Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、WindowsVista
.NET Framework	Microsoft .NET Framework 3.5 以上
ディスプレイ解像度	1024 x 768 以上

5.3.2 動作確認

TR3X-MD01 での動作確認方法について説明します。


- (1) 上位機器とリーダライタ（アンテナを接続した状態）を RS-232C ケーブルを接続し、電源を入れます（AC アダプタを接続します）。

- (2) 「TR3RWManager」を起動します。

本ソフトウェアは起動時や終了時に設定ファイルの読み書きを行いますので、プログラムを管理者として実行する必要があります。

「管理者としてログインする」と「管理者としてプログラムを実行する」ことは異なりますのでご注意ください。


「デスクトップ上のショートカット」または「プログラムの実行ファイル」からプロパティを開き、「互換性」タブの「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れておくことで、常に管理者として実行することが可能です。

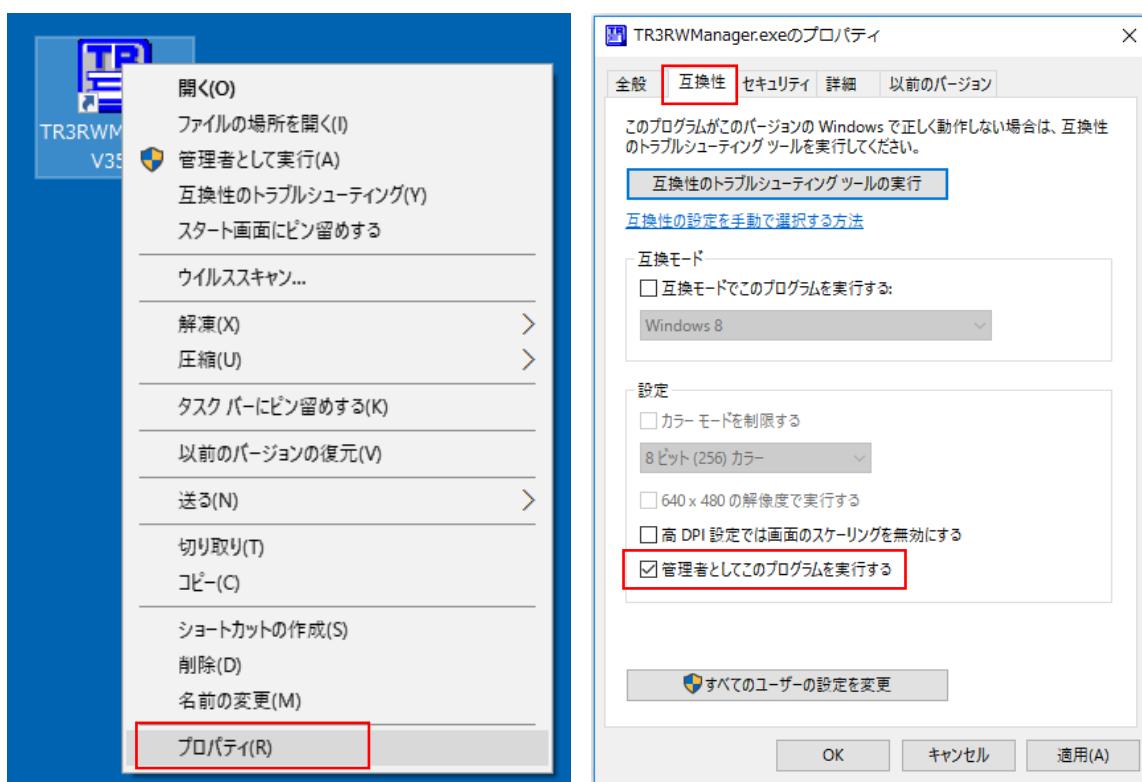

●TR3RWManagerの起動

デスクトップ上に作成されたショートカットアイコンをダブルクリックすると「TR3RWManager」が起動します。


起動すると次の画面が表示されます。

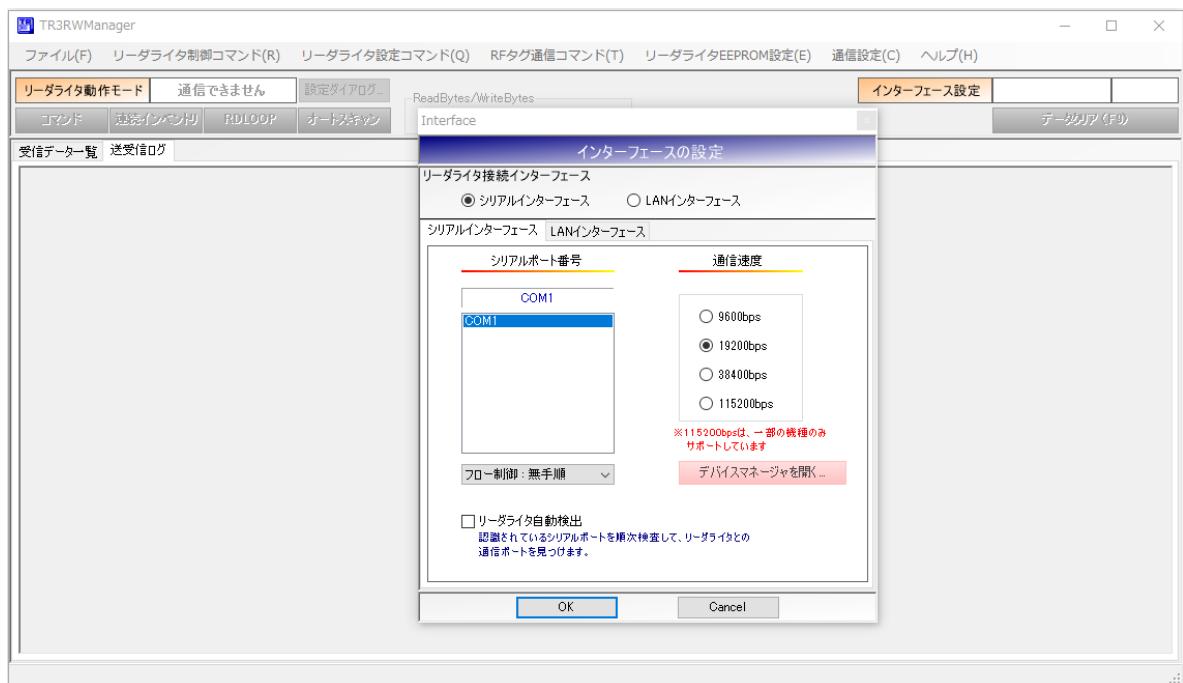

(3) インターフェースの設定を選択します。

COM ポート(シリアルポート番号)と通信速度(初期設定：19200bps)を選択します。

フロー制御は無手順を選択します。

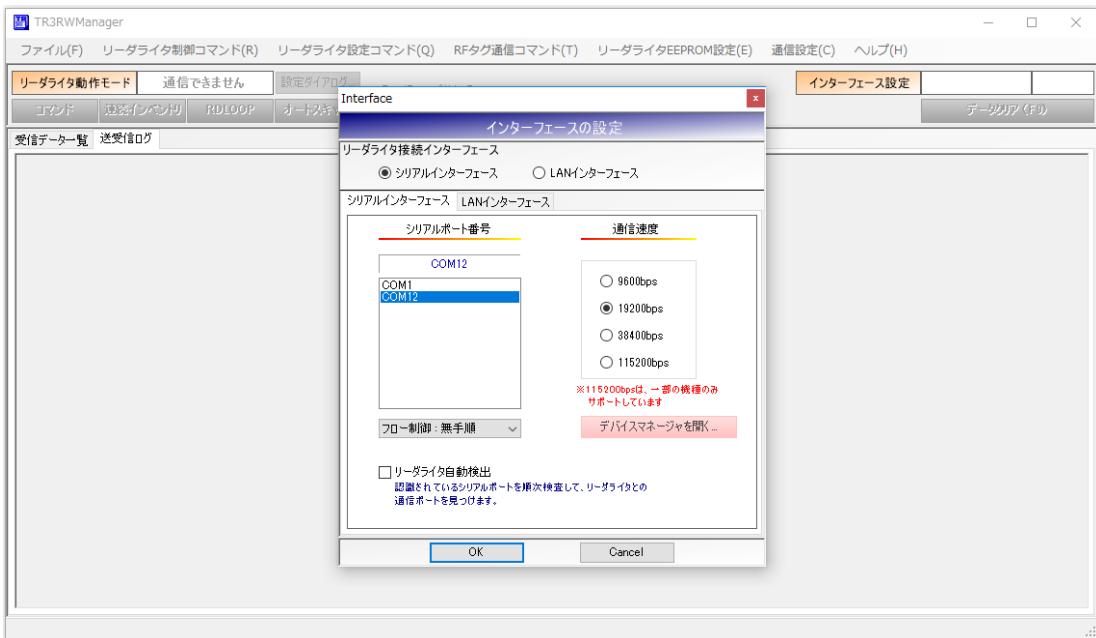


● COM ポートを確認する

シリアルポート番号が不明の場合、デバイスマネージャで COM ポートを確認します。

TR3RWManager のインターフェース設定画面上の[デバイスマネージャを開く...]ボタンをクリックするとデバイスマネージャが起動します。

次の画面から[ポート(COMとLPT)] - [USB Serial Port(COM12)]より、COM ポートの「12 番」が割り当てられていることが確認できます。

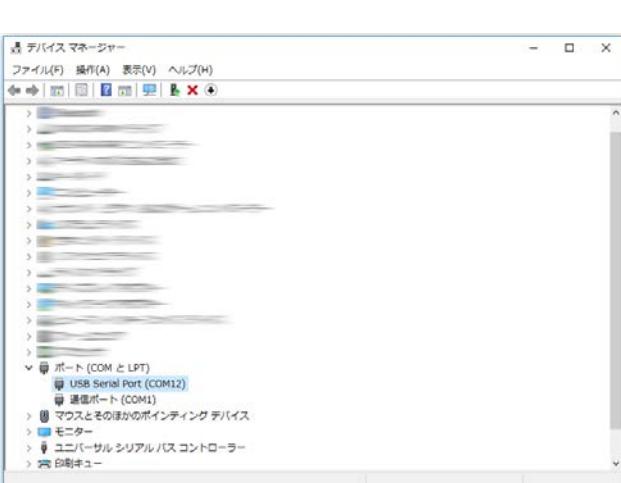


● リーダライタの自動検出

リーダライタとの通信に使用する COM ポート、またはリーダライタの通信速度が不明な場合、[リーダライタ自動検出]にチェックを入れて[OK]ボタンをクリックすると、リーダライタの自動検出処理が実行され、接続可能なポートが確認されれば、自動的に接続完了となります。

「COM ポート(表示順)+通信速度(昇順)」で検索されるため、多少の時間を要します。

(4) 起動画面を確認します。

リーダライタとの通信が正常に開始された場合は、次の画面のように表示されます。
COMポートのオープンに成功し、リーダライタのROMバージョンと動作モードの読み取りが行われます。

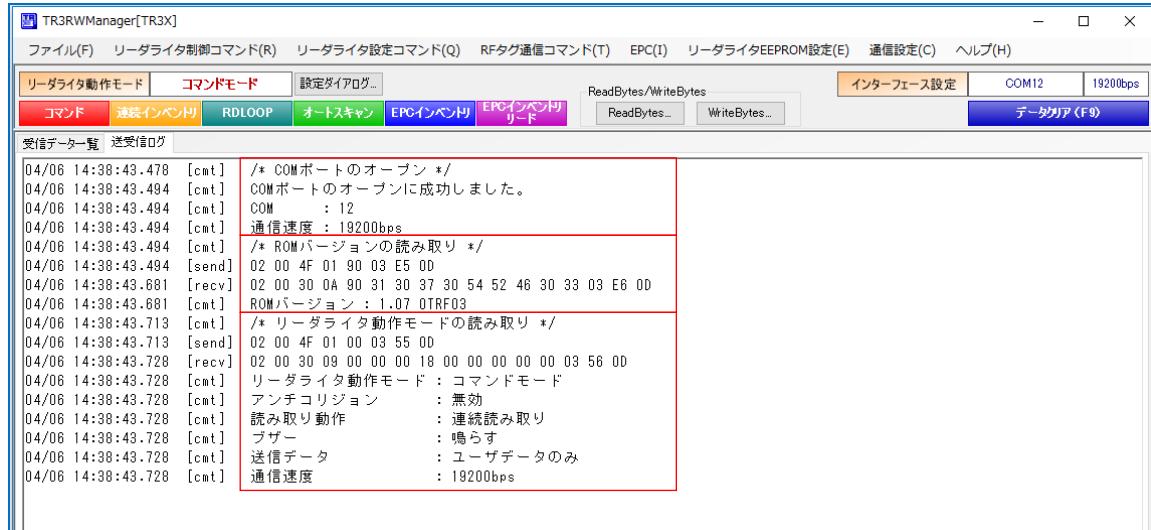


The screenshot shows the TR3RWManager application window with the title bar "TR3RWManager[TR3X]". The menu bar includes "ファイル(F)", "リーダライタ制御コマンド(R)", "リーダライタ設定コマンド(Q)", "RFタグ通信コマンド(T)", "リーダライタEEPROM設定(E)", "通信設定(C)", and "ヘルプ(H)". The toolbar has tabs for "リーダライタ動作モード", "コマンドモード" (which is selected), "設定ダイアログ...", "ReadBytes/WriteBytes", "インターフェース設定" (set to COM12, 19200bps), and "データクリア(F9)". The main window displays a log of communication data. A red box highlights several lines of text:

```

04/06 14:38:43.478 [cmt] /* COMポートのオープン */
04/06 14:38:43.494 [cmt] COMポートのオープンに成功しました。
04/06 14:38:43.494 [cmt] COM : 12
04/06 14:38:43.494 [cmt] 通信速度 : 19200bps
04/06 14:38:43.494 [cmt] /* ROMバージョンの読み取り */
04/06 14:38:43.494 [send] 02 00 4F 01 80 03 E5 00
04/06 14:38:43.681 [recv] 02 00 30 04 90 31 30 37 30 54 52 48 30 33 03 E6 00
04/06 14:38:43.681 [cmt] ROMバージョン : 1.07 0TRF03
04/06 14:38:43.713 [cmt] /* リーダライタ動作モードの読み取り */
04/06 14:38:43.713 [send] 02 00 4F 01 00 03 55 00
04/06 14:38:43.728 [recv] 02 00 30 09 00 00 00 18 00 00 00 00 00 03 56 00
04/06 14:38:43.728 [cmt] リーダライタ動作モード : コマンドモード
04/06 14:38:43.728 [cmt] アンチコリジョン : 無効
04/06 14:38:43.728 [cmt] 読み取り動作 : 連続読み取り
04/06 14:38:43.728 [cmt] ブザー : 鳴らす
04/06 14:38:43.728 [cmt] 送信データ : ユーザデータのみ
04/06 14:38:43.728 [cmt] 通信速度 : 19200bps

```

COMポートのオープンに失敗した場合は、次の画面のように表示されます。
リーダライタとの通信に使用するCOMポート番号を再度確認ください。

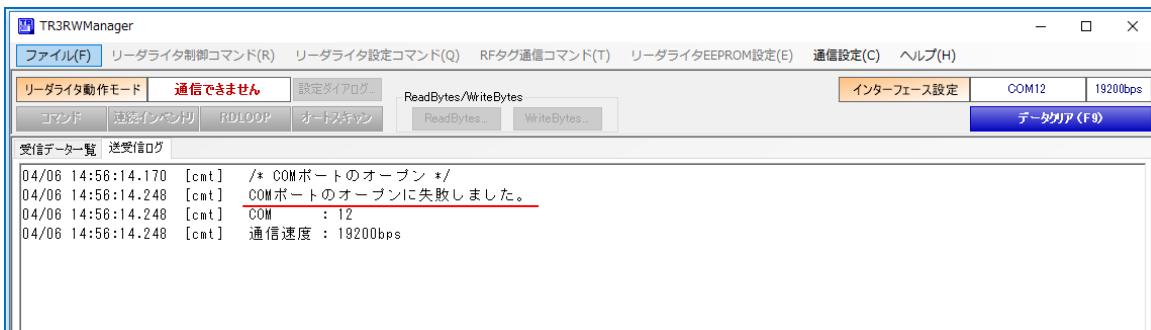


The screenshot shows the TR3RWManager application window with the title bar "TR3RWManager". The menu bar and toolbar are identical to the previous screenshot. The main window displays a log of communication data. A red box highlights several lines of text:

```

04/06 14:56:14.170 [cmt] /* COMポートのオープン */
04/06 14:56:14.248 [cmt] COMポートのオープンに失敗しました。
04/06 14:56:14.248 [cmt] COM : 12
04/06 14:56:14.248 [cmt] 通信速度 : 19200bps

```

リーダライタとの通信速度が異なっていた場合は、次の画面のように表示されます。
通信速度を変更して再試行するか、またはリーダライタの自動検出を行ってください。

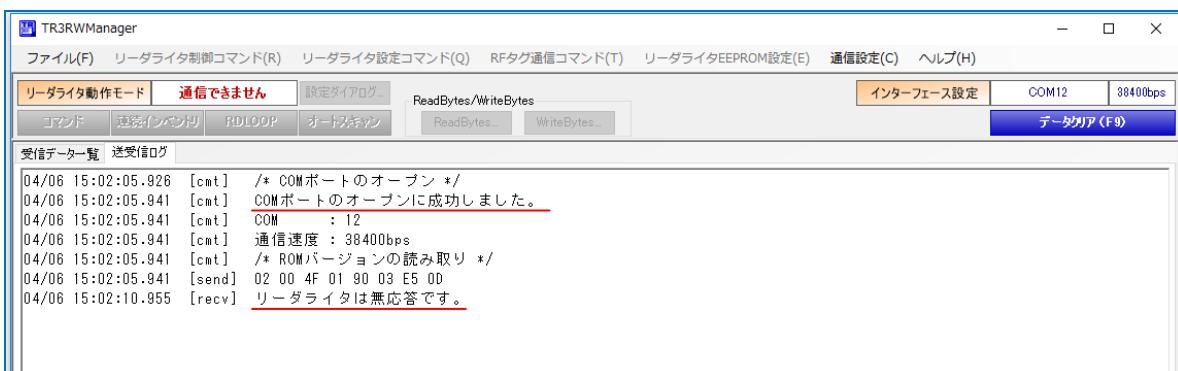

The screenshot shows the TR3RWManager application window with the title bar "TR3RWManager". The menu bar and toolbar are identical to the previous screenshots. The main window displays a log of communication data. A red box highlights several lines of text:

```


04/06 15:02:05.926 [cmt] /* COMポートのオープン */
04/06 15:02:05.941 [cmt] COMポートのオープンに成功しました。
04/06 15:02:05.941 [cmt] COM : 12
04/06 15:02:05.941 [cmt] 通信速度 : 38400bps
04/06 15:02:05.941 [cmt] /* ROMバージョンの読み取り */
04/06 15:02:05.941 [send] 02 00 4F 01 80 03 E5 00
04/06 15:02:10.955 [recv] リーダライタは無応答です。

```

(5) 連続インベントリモードにします。

画面上の[連続インベントリ]をクリックすることで、リーダライタは「連続インベントリモード」へ遷移します。

メニューバーに配置された各種メニュー（リーダライタ制御コマンドメニュー・リーダライタ設定コマンドメニューなど）は使用不可となります。各種メニューを使用するには、「コマンド」ボタンをクリックし「コマンドモード」へ遷移してください。

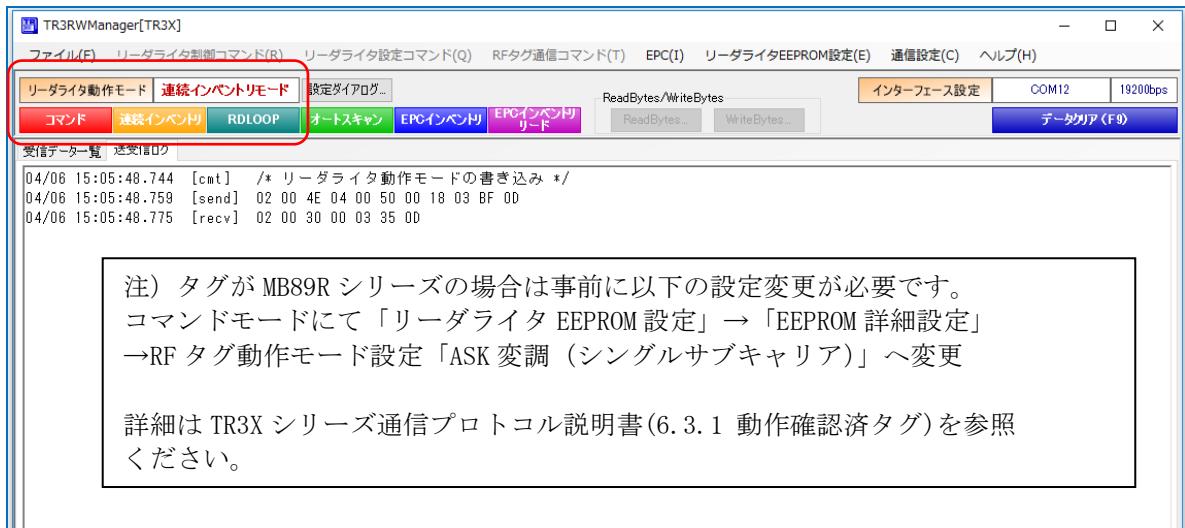

(6) RF タグと交信します。

アンテナ上に RF タグを近づけると、リーダライタと RF タグが交信します。

RF タグの UID 読み取りと共に LED が点灯します。

連続インベントリモードで動作するリーダライタから送信されたデータは、TR3RWManager の[受信データ一覧]ページに表示されます。

[受信データ一覧]ページには、次の情報が表形式で表示されます。

- ① データ数 : 読み取った回数
- ② UID/TID : RF タグの UID
- ③ アンテナ番号 : 読み取ったアンテナの番号（※1：本製品には関係ありません）

また、[受信データ一覧]ページに表示中の No の数(件数)が[データクリア(F9)]ボタンの左側(④)に表示されます。

No.	データ数	ユーザデータ	UID/TID	アンテナ番号
0001	0189	(1)	E0040150693C91B9	00
0002	0094		E0040150693C83C7	00
0003	0145		E00401502E8432B4	00
0004	0068	(2)	E0040150693C7C0B	00

※1：アンテナ番号とは、切替基板を使用し複数のアンテナを制御するときの番号です。

「00」は切替基板の1番目に接続されているアンテナを表しますが、切替基板を使用していない場合も「00」で表示されます。

(7) ソフトを終了する。


メニューバーの[ファイル(F)] - [終了(X)]をクリックすると「TR3RWManager」が終了します。



5.3.3 RF タグのシステム領域・ユーザ領域を確認する

[RF タグ通信コマンド]メニューの[TagData]にて、RF タグのシステム領域、およびユーザ領域に書き込まれた情報を確認することができます。

アンテナ上に RF タグを 1 枚のみ置いた状態で、[TagData]を実行してください。

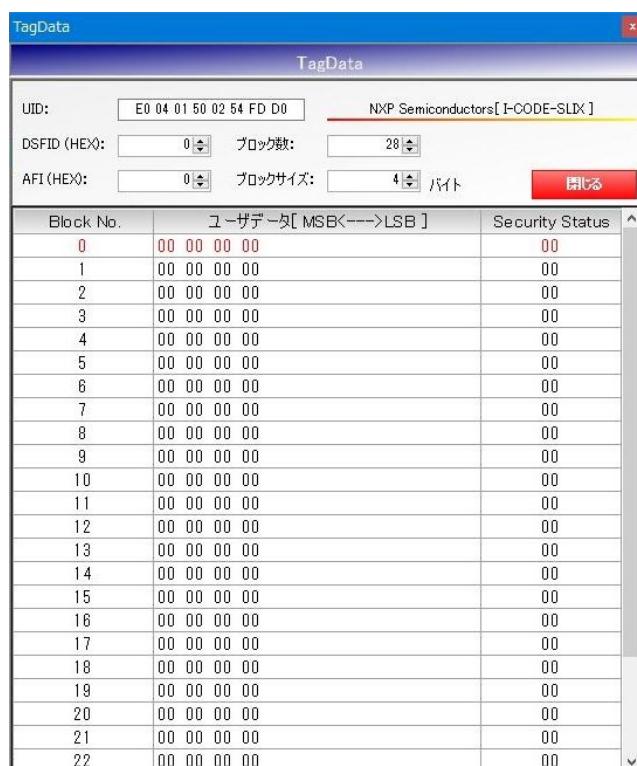


5.3.4 送信出力を変更する

本製品(TR3X-MD01)は、送信出力の切り替え機能を搭載しており、100mW、300mW のいずれかを選択して使用することができます。(出荷時設定：300mW)
ユーティリティツールから変更する場合は、以下の手順に従ってください。


※リーダライタに内蔵されている EEPROM の設定値を書き換えます。
EEPROM には書き換えの回数制限（10万回）がありますのでご注意ください。

[リーダライタ設定コマンド]メニューの[送信出力の書き込み]を選択します。

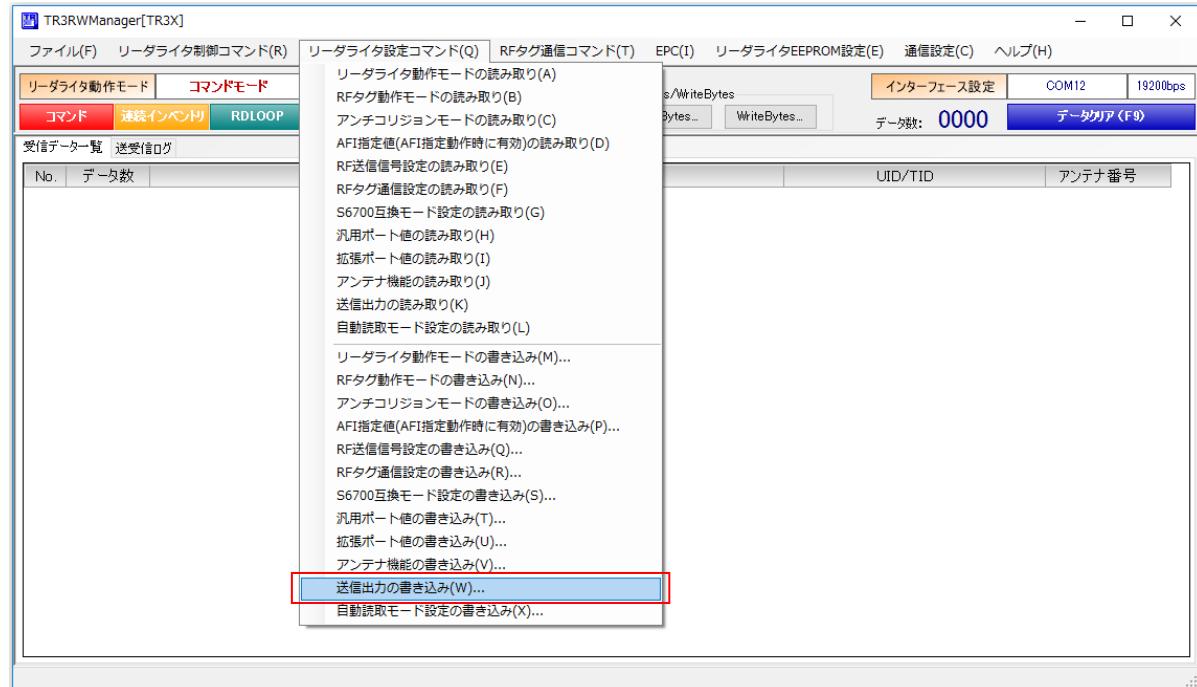

[送信出力の書き込み]ボタンを押すと、現在の送信出力設定が読み込まれ、送受信ログに表示されます。

変更後の送信出力を選択し、[OK]ボタンを押します。

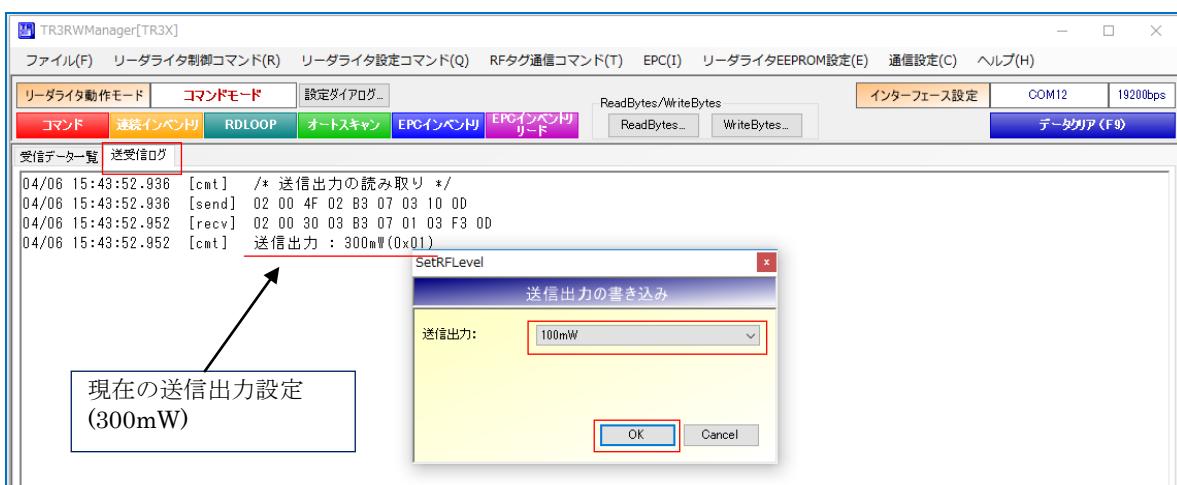

5.3.5 各種コマンドのレスポンスを確認する

TR3RWManager ではリーダライタが対応している各種コマンドをお試しいただけます。

「送受信ログ」画面にてコマンドに対するRFタグからのレスポンスを確認できます。

The screenshot shows the TR3RWManager interface with the 'Send/Receive Log' tab selected. The log window displays several command interactions:

- Line 1: [cmt] /* Inventory */
[send] 02 00 78 02 01 40 03 C0 0D
[recv] 02 00 30 0A 01 00 AB 4B 39 57 EE C1 07 E0 03 5C 0D
[cmt] DSFID : 00
[cmt] UID : E0 07 C1 EE 57 39 4B AB
- Line 2: [cmt] /* ReadSingleBlock */
[send] 02 00 78 03 20 00 40 03 E0 0D
[recv] 02 00 30 05 20 00 00 00 00 03 5A 0D
[cmt] DATA : 00 00 00 00
- Line 3: [cmt] /* WriteSingleBlock */
[send] 02 00 78 07 21 00 31 32 33 34 50 03 BF 0D
[recv] 02 00 30 01 21 03 57 0D

Annotations on the right side of the log area identify the commands:

- ←Inventory コマンド
- ←ReadSingleBlock コマンド
- ←WriteSingleBlock コマンド

5.3.6 各種コマンドの処理時間を確認する

TR3RWManager ではリーダライタが対応している各種コマンドの処理時間を確認することができます。「送受信ログ」画面にコマンド毎のタイムスタンプが表示されます。

コマンド[send]とレスポンス[recv]の時間差を計算することで処理時間を算出します。

The screenshot shows the TR3RWManager interface with the 'Send/Receive Log' tab selected. The log window displays several command interactions, with a specific time difference highlighted in a box:

[recv] - [send] の時間差 : 993 - 962 = 31ms
処理時間の実測値になります。

第6章 仕様

本章では、本製品の仕様について説明します。

6.1 製品仕様

■ 仕様

仕様	項目	内容																	
適合規格	電波法 (※1)	規格番号 : ARIB STD-T82 標準規格名 : 誘導式読み書き通信設備 (ワイヤレスカードシステム等) 型式指定番号 : 第 FC-17003 号 (型式名 : TR3X-M101)																	
	RoHS 指令	歐州RoHS指令(2002/95/EC)対応																	
RF 仕様	送信周波数	13.56MHz ±50ppm (Ta=25°C)																	
	送信出力 (※2)	300mW ± 20% / 100mW ± 30% (Ta=25°C, VCC=5.0V)																	
	エアインターフェース規格	ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1) 対応 ISO/IEC18000-3 (Mode3) 対応																	
	動作確認済タグ	<u>ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1) 準拠</u> • Tag-it HF-I (Plus/Standard/Pro) • ICODE SLI (SLI/SLI-S/SLI-L/SLIX/SLIX-S/SLIX2) • my-d (SRF55V10P/SRF55V02P/SRF55V01P my-d light) • MB89R118C/MB89R119B/MB89R112A/B • M24LR04E-R/M24LR16E-R/M24LR64E-R/LRIS64K <u>ISO/IEC18000-3 (Mode3) 準拠</u> • ICODE ILT-M 注) タグの対応コマンドに関しては「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」を参照してください。																	
	データ転送速度	<u>ISO/IEC 15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1)</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>スピード</th> <th>送信速度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体⇒RF タグ</td> <td>1/4 設定時(初期設定)</td> <td>26.48kbps</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1/256 設定時</td> <td>1.65kbps</td> </tr> <tr> <td>RF タグ⇒本体</td> <td></td> <td>26.69kbps</td> </tr> </tbody> </table> <u>ISO/IEC18000-3 (Mode3)</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>送信速度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体⇒RF タグ</td> <td>26.7～100kbps</td> </tr> <tr> <td>RF タグ⇒本体</td> <td>53kbps ※3</td> </tr> </tbody> </table> ※3 サブキャリア周波数 : 423kHz、符号化方式 : マンチェスター4パルス		スピード	送信速度	本体⇒RF タグ	1/4 設定時(初期設定)	26.48kbps		1/256 設定時	1.65kbps	RF タグ⇒本体		26.69kbps		送信速度	本体⇒RF タグ	26.7～100kbps	RF タグ⇒本体
	スピード	送信速度																	
本体⇒RF タグ	1/4 設定時(初期設定)	26.48kbps																	
	1/256 設定時	1.65kbps																	
RF タグ⇒本体		26.69kbps																	
	送信速度																		
本体⇒RF タグ	26.7～100kbps																		
RF タグ⇒本体	53kbps ※3																		
変調方式/ 符号化方式	ISO/IEC 15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変調方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体⇒RF タグ</td> <td>ASK10%</td> </tr> <tr> <td>RF タグ⇒本体</td> <td>ASK FSK(初期設定)</td> </tr> </tbody> </table>		変調方式	本体⇒RF タグ	ASK10%	RF タグ⇒本体	ASK FSK(初期設定)											
	変調方式																		
本体⇒RF タグ	ASK10%																		
RF タグ⇒本体	ASK FSK(初期設定)																		
ISO/IEC18000-3 (Mode3)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変調方式/符号化方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体⇒RF タグ</td> <td>ASK10%</td> </tr> <tr> <td>RF タグ⇒本体</td> <td>サブキャリア周波数 : 423kHz のみ 符号化方式 : マンチェスター4パルスのみ</td> </tr> </tbody> </table>		変調方式/符号化方式	本体⇒RF タグ	ASK10%	RF タグ⇒本体	サブキャリア周波数 : 423kHz のみ 符号化方式 : マンチェスター4パルスのみ												
	変調方式/符号化方式																		
本体⇒RF タグ	ASK10%																		
RF タグ⇒本体	サブキャリア周波数 : 423kHz のみ 符号化方式 : マンチェスター4パルスのみ																		

仕様	項目	内容
RF 仕様	交信距離	最大 40cm 以上 (Ta=25°C、VCC=5.0V) アンテナ(TR3-SA102)を接続し、NXP 社製の「SMARTRAC 社製ICODE SLIX ラベル SC3001922-HF-R100-2」を使用した時の参考値です。 周辺金属やノイズ、電源、温度などの使用環境、使用アンテナ、 使用タグにより交信距離は異なります。
	アンチコリジョン	対応

<登録商標について>

本書に記載した会社名・商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標になります。

Tag-it HF-I シリーズは Texas Instruments 社、my-d シリーズは Infineon Technologies 社、

ICODE SLI シリーズは NXP Semiconductors 社、MB89R シリーズは富士通セミコンダクター社、

M24LR シリーズは STMicroelectronics 社の商標、または登録商標です。

※1 本製品は、日本の電波法で定められている型式指定の認証を受けたリーダライタモジュールを組み込んでいます。したがって、日本国内での高周波利用設備の設置許可申請は不要となります。ただし、弊社が認めない機器構成の組み合わせで使用したり、改造して不法電波を放射したりすると、電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。

※2 送信出力は設定により可変 (100mW/300mW) です。

設定は上位機器からのコマンド制御、またはユーティリティツール(TR3RWManager)を使用して、リーダライタに内蔵されている EEPROM の設定値を書き換えます。

EEPROM には書き換えの回数制限 (10 万回) がありますのでご注意ください。

仕様	項目	内容																																	
制御仕様	通信コマンド	「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」を参照してください。 ISO/IEC18000-3 (Mode3) に関するコマンドは「ISO18000-3M3 通信プロトコル説明書」を参照してください。																																	
	初期化時間 (電源投入時)	電源投入時、400ms 経過後にコマンド処理可能 ※リスタートコマンド実行後も同様																																	
	ホストインターフェース	RS-232C	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>通信仕様</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポーレート</td><td>9600bps 19200bps(初期設定) 38400bps 115200bps</td></tr> <tr> <td>データビット</td><td>8</td></tr> <tr> <td>パリティ</td><td>なし</td></tr> <tr> <td>ストップビット</td><td>1</td></tr> <tr> <td>フロー制御</td><td>なし</td></tr> </tbody> </table>	項目	通信仕様	ポーレート	9600bps 19200bps(初期設定) 38400bps 115200bps	データビット	8	パリティ	なし	ストップビット	1	フロー制御	なし																				
項目	通信仕様																																		
ポーレート	9600bps 19200bps(初期設定) 38400bps 115200bps																																		
データビット	8																																		
パリティ	なし																																		
ストップビット	1																																		
フロー制御	なし																																		
	動作表示 LED	3 個／電源（緑色 LED）、確認（青色 LED・赤色 LED） 点灯条件は「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」を参照																																	
	ブザー	有り																																	
	アンテナ機能 (※4)	<u>LED</u> (初期設定) タグデータの読み取り時、または上位コマンド制御により アンテナ表面上 LED が点灯します。 <u>スイッチ</u> アンテナ手元のスイッチの ON/OFF 操作により、タグデータ 読み取り制御を行います。																																	
	接続可能アンテナ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>タイプ</th><th>型番</th><th>対応機能</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">基板</td><td>TR3-A102</td><td rowspan="7">—</td></tr> <tr><td>TR3-A202</td></tr> <tr><td>TR3-A302</td></tr> <tr><td>TR3-A401</td></tr> <tr><td>TR3-A101-1 ※5</td></tr> <tr><td>TR3-A201-2 ※5</td></tr> <tr><td>TR3-A301-3 ※5</td></tr> <tr> <td rowspan="6">ハンディ</td><td>TR3-HA101A</td><td rowspan="6">スイッチ</td></tr> <tr><td>TR3-HA201A</td></tr> <tr><td>TR3-HA301A</td></tr> <tr><td>TR3-HA101 ※5</td></tr> <tr><td>TR3-HA201 ※5</td></tr> <tr><td>TR3-HA301 ※5</td></tr> <tr> <td rowspan="4">薄型</td><td>TR3-SA102</td><td rowspan="4">LED</td></tr> <tr><td>TR3-SA102M</td></tr> <tr><td>TR3-SA101 ※5</td></tr> <tr><td>TR3-SA101M ※5</td></tr> <tr> <td>小型</td><td>TR3-SA1015</td><td>—</td></tr> <tr> <td>ペン</td><td>TR3-PA001</td><td>LED</td></tr> </tbody> </table>		タイプ	型番	対応機能	基板	TR3-A102	—	TR3-A202	TR3-A302	TR3-A401	TR3-A101-1 ※5	TR3-A201-2 ※5	TR3-A301-3 ※5	ハンディ	TR3-HA101A	スイッチ	TR3-HA201A	TR3-HA301A	TR3-HA101 ※5	TR3-HA201 ※5	TR3-HA301 ※5	薄型	TR3-SA102	LED	TR3-SA102M	TR3-SA101 ※5	TR3-SA101M ※5	小型	TR3-SA1015	—	ペン	TR3-PA001	LED
タイプ	型番	対応機能																																	
基板	TR3-A102	—																																	
	TR3-A202																																		
	TR3-A302																																		
	TR3-A401																																		
	TR3-A101-1 ※5																																		
	TR3-A201-2 ※5																																		
	TR3-A301-3 ※5																																		
ハンディ	TR3-HA101A	スイッチ																																	
	TR3-HA201A																																		
	TR3-HA301A																																		
	TR3-HA101 ※5																																		
	TR3-HA201 ※5																																		
	TR3-HA301 ※5																																		
薄型	TR3-SA102	LED																																	
	TR3-SA102M																																		
	TR3-SA101 ※5																																		
	TR3-SA101M ※5																																		
小型	TR3-SA1015	—																																	
ペン	TR3-PA001	LED																																	

※4：アンテナにはLEDやスイッチを搭載した機種があり、その機能を使用する設定は上位機器からのコマンド制御、またはユーティリティツール(TR3RWManager)を使用して、ソフト的に切り替えます。

※5：販売終息品

仕様	項目	内容		
コネクタ	アンテナ接続用 コネクタ	SMA (J) × 1		
			信号名	機能
	中心コンタクト	RF	RF 出力	
シェル	GND	アナログ GND		
RS-232C 接続用 コネクタ	RS-232C D-sub 9 ピン(オス) 六角形嵌合固定台形状 : #4-40 インチネジ(短形) <ピンアサイン>	ピン番号	信号名	機能
		1	NC	未使用
		2	Rx	受信信号
		3	Tx	送信信号
		4	NC	未使用
		5	GND	GND
		6	NC	未使用
		7	NC	未使用
		8	NC	未使用
		9	NC	未使用
※受信信号は上位機器からリーダライタへの信号、 送信信号はリーダライタから上位機器への信号を表します。				
DC ジャック	形状 : EIAJ RC-5320A規格準拠 電圧区分2 (センタープラス) <ピンアサイン>			
		信号名	機能	
	中心電極	VCC	電源入力	
	外周電極	GND	GND	

仕様	項目	内容							
機構仕様	本体寸法	140(W) × 110(D) × 38.5(H) mm (突起物は除く) 【寸法図】後掲							
	本体質量	約 270g							
	材質	ケースの材質 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>材質名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上下カバー、前後パネル</td> <td>ABS樹脂</td> </tr> <tr> <td>LED窓</td> <td>PE樹脂</td> </tr> <tr> <td>ゴム足</td> <td>天然ゴム</td> </tr> </tbody> </table>	名称	材質名	上下カバー、前後パネル	ABS樹脂	LED窓	PE樹脂	ゴム足
名称	材質名								
上下カバー、前後パネル	ABS樹脂								
LED窓	PE樹脂								
ゴム足	天然ゴム								
取付穴径	φ 4.5mm (取り付けネジ:呼び径 4mm 長さ 12mm 以上)								
電気的特性	電源	本体入力電圧 : DC+5V ±5% 本体消費電流 : typ 約 360mA (300mW 出力時) : typ 約 280mA (100mW 出力時) 送信停止時の消費電流 : typ 約 150mA 本体消費電力 : 最大約 1.9W (300mW 出力時)							
環境特性	動作温度	0~40°C							
	動作湿度	30~80%RH(結露なきこと)							
	保存温度	0~55°C							
	保存湿度	30~80%RH(結露なきこと)							
その他	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ ACアダプタ 1台 型番: TR3-PWR-5V-2CORE ・ RS-232C クロスケーブル 1本 型番: CB-232C-2 ・ CD-ROM 1枚 型番: CDROM-TR3MNL 							
	オプション品	<ul style="list-style-type: none"> ・ アンテナ同軸ケーブル 型番: TR3-AC1-2A-2M ・ アンテナ同軸ケーブル 型番: TR3-AC1-2A-10M ・ 中継ケーブル 型番: TR3-AC2S-2D-8M(J) ・ 中継ケーブル 型番: TR3-AC2-2D-10M 							

本製品に接続可能なアンテナとオプションケーブルの組み合わせは下表を参照してください。
ミドルレンジリーダライタにアンテナを接続する際には、リーダライタおよびアンテナの性能を最大限に発揮するために、ケーブル長が2mもしくは10mとなる組合せでの使用を推奨します。

<ケーブル長2mで使用する場合>

アンテナ型番	ケーブル型番(※1)	ケーブル仕様	備考
TR3-SA102	○本体ケーブル(2m)	1. 5D-2V 2m 本体付属-SMA(P)	本体ケーブル(2m)のまま使用することができます。
TR3-SA102M			
TR3-SA101 ※2			
TR3-SA101M ※2			
TR3-SA1015			
TR3-A102	▲TR3-AC1-2A-2M	1. 5D-2V 2m PH-SMA(P)	アンテナ本体に、TR3-AC1-2A-2Mを接続し、2mで使用することができます。
TR3-A202			
TR3-A302			
TR3-A401			
TR3-A101-1 ※2			
TR3-A201-2 ※2			
TR3-A301-3 ※2			
TR3-HA101A	○TR3-AC2S-2D-2M	RG58A/u 2m SMA(P)-SMA(P)	アンテナ本体に、TR3-AC2S-2D-2Mを接続し、2mで使用することができます。
TR3-HA201A			
TR3-HA301A			
TR3-HA101 ※2			
TR3-HA201 ※2			
TR3-HA301 ※2			
TR3-PA001	○本体ケーブル(1m) + ○TR3-AC2S-2A-1M(J)	1. 5D-2V 1m 本体付属-SMA(P) 1. 5D-2V 1m SMA(J)-SMA(P)	本体ケーブル(1m)に、TR3-AC2S-2A-1M(J)を接続し、計2mで使用することができます。

※1：○はアンテナの付属品、▲はオプション品を表します。

※2：販売終息品


<ケーブル長 10m で使用する場合>

アンテナ型番	ケーブル型番(※1)	ケーブル仕様	備考
TR3-SA102	○本体ケーブル(2m) + ▲TR3-AC2S-2D-8M(J)	1.5D-2V 2m 本体付属-SMA(P)	本体ケーブル(2m)に、 TR3-AC2S-2D-8M(J)を接続し、計10mで使用することができます。
TR3-SA102M		RG58A/u 8m SMA(J)-SMA(P)	
TR3-SA101 ※2			
TR3-SA101M ※2			
TR3-SA1015			
TR3-A102	▲TR3-AC1-2A-10M	1.5D-2V 10m PH-SMA(P)	アンテナ本体に、 TR3-AC1-2A-10Mを接続し、10mで使用することができます。
TR3-A202			
TR3-A302			
TR3-A401			
TR3-A101-1 ※2			
TR3-A201-2 ※2			
TR3-A301-3 ※2			
TR3-HA101A	▲TR3-AC2-2D-10M	RG58A/u 10m SMA(P)-SMA(P)	アンテナ本体に、 TR3-AC2-2D-10Mを接続し、10mで使用することができます。
TR3-HA201A			
TR3-HA301A			
TR3-HA101 ※2			
TR3-HA201 ※2			
TR3-HA301 ※2			
TR3-PA001	○本体ケーブル(1m) + ○TR3-AC2S-2A-1M(J) + ▲TR3-AC2S-2D-8M(J)	1.5D-2V 1m 本体付属-SMA(P)	本体ケーブル(1m)に、 TR3-AC2S-2A-1M(J)と TR3-AC2S-2D-8M(J)を接続し、計10mで使用することができます。
		1.5D-2V 1m SMA(J)-SMA(P)	
		RG58A/u 8m SMA(J)-SMA(P)	

※1：○はアンテナの付属品、▲はオプション品を表します。

※2：販売終息品

■ 尺寸図

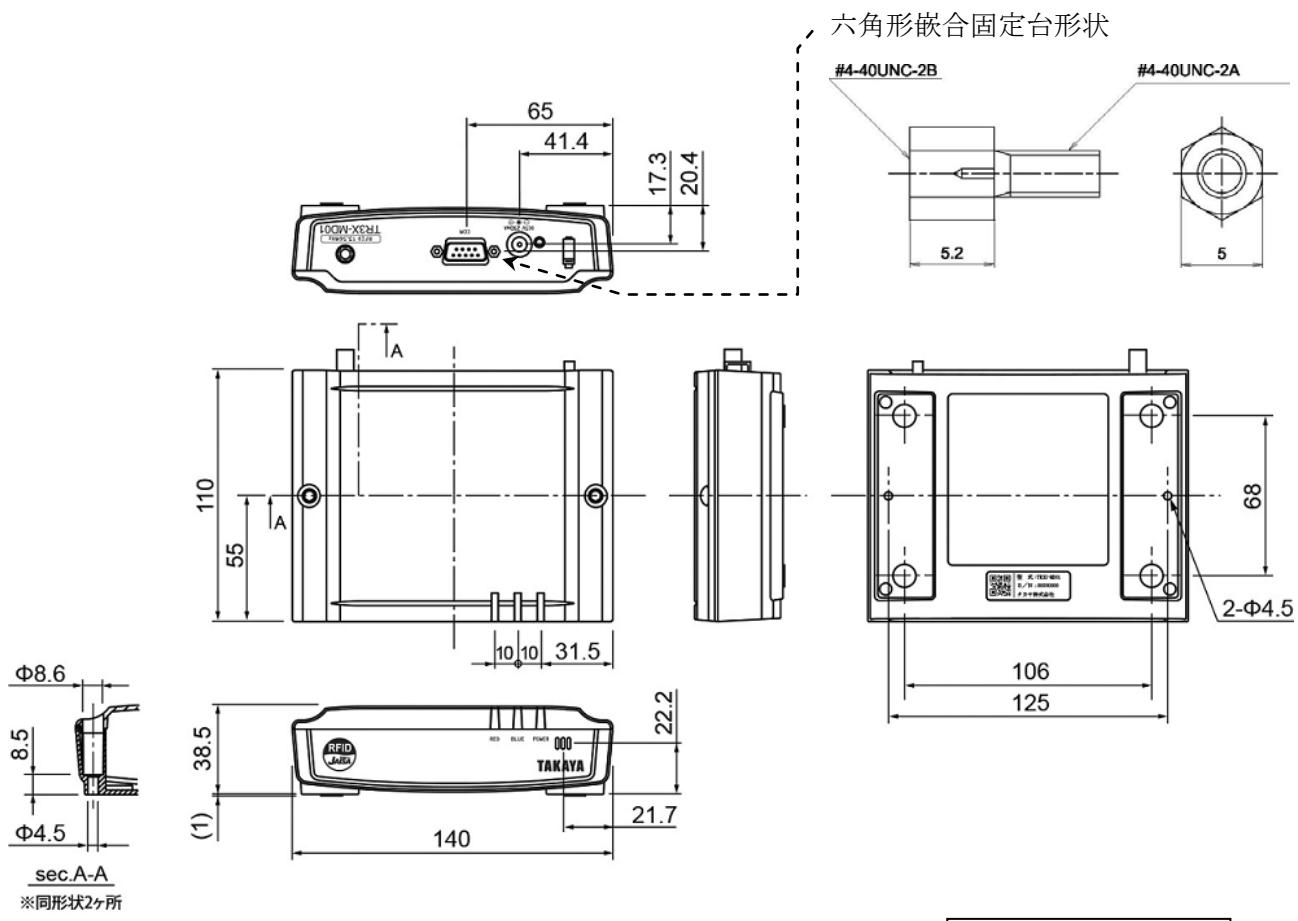

单位 : mm
寸法公差 : ±1mm
()は参考寸法


6.2 付属品仕様

6.2.1 ACアダプタ(型番:TR3-PWR-5V-2CORE)

■ 仕様

仕様	項目	内容
適合規格	EMI 規格準拠品	VCCI CLASS B, FCC class B, CISPR 22 class B
	安全規格対応	UL60950-1, 電気用品安全法
	RoHS 指令	歐州RoHS指令(2002/95/EC)対応
	アメリカ合衆国 エネルギー規制(DOE)	Level VI 準拠
入力仕様	定格入力電圧	AC100V～AC240V
	周波数	50～60Hz
出力仕様	定格出力電圧	DC5.0V±5%
	定格出力電流	2.0A
	出力極性	センタープラス
	プラグ形状	EIAJ TYPE II
機構仕様	質量	約93g
	外形寸法	63.9(W)×49.5(D)×29.5(H)mm (コード部は含まない)
	ケーブル長	約1040mm
環境特性	動作温度	0～40°C
	動作湿度	5～95%RH
	保存温度	-20～65°C
	保存湿度	5～95%RH


■ 尺寸図

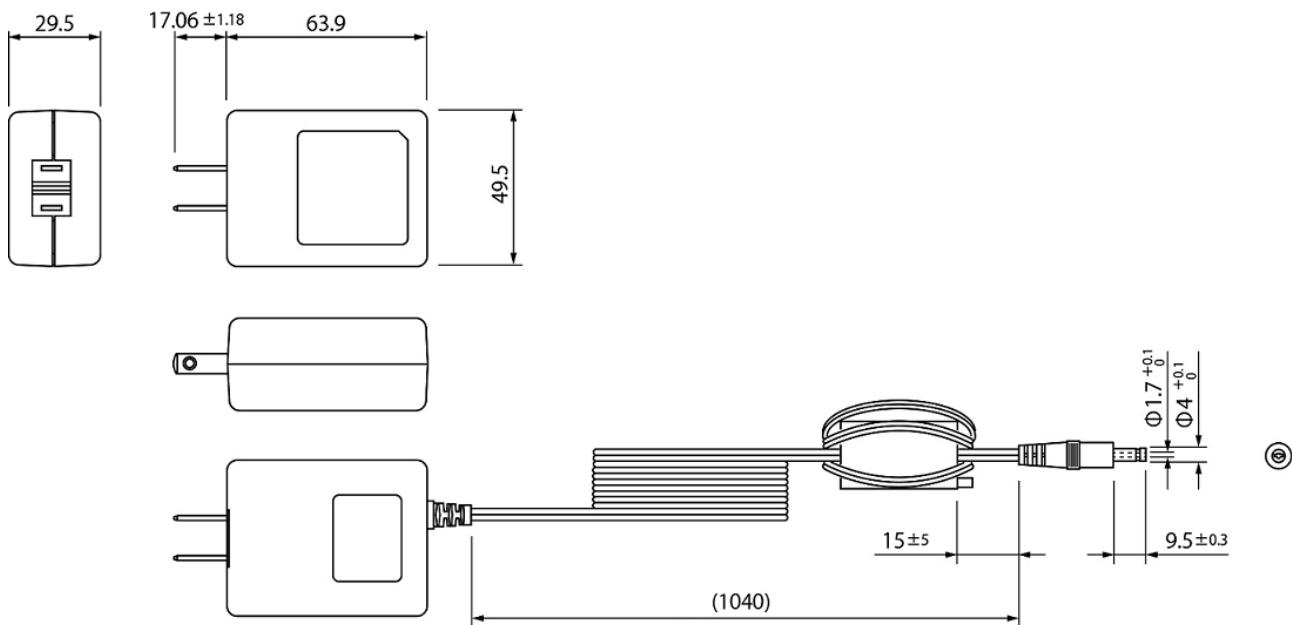


単位: mm
()内は参考寸法

6.2.2 RS-232C クロスケーブル(型番：CB-232C-2)

■ 仕様

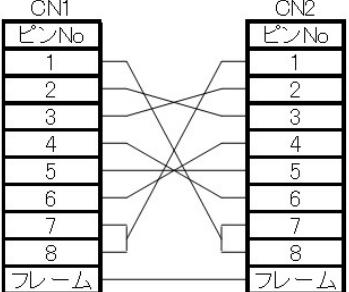項目	内容
RoHS 指令	欧州 RoHS 指令(2002/95/EC)対応
コネクタ	D-sub 9ピン メス-メス
ネジ	インチネジ
ケーブル長	約 1.8m
結線図	クロス結線 

■ 寸法図

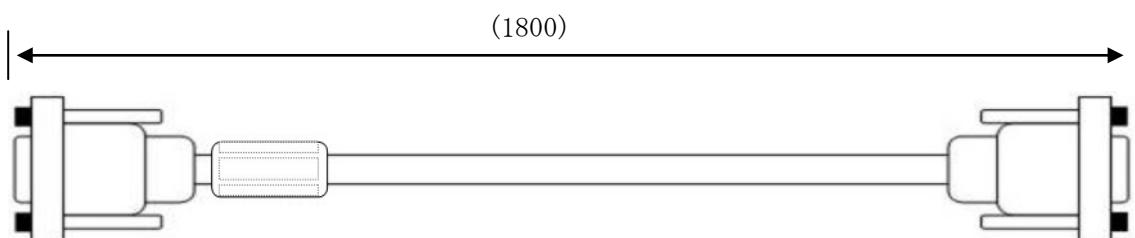

単位 : mm
()内は参考寸法

6.3 オプション品仕様

6.3.1 アンテナ同軸ケーブル(型番：TR3-AC1-2A-***)

■ 型番

TR3-AC1-2A-***


ケーブル長を明記

2M、10M

■ 仕様

仕様	内容											
RoHS 指令	歐州RoHS指令(2002/95/EC)対応											
線種	1.5D-2V											
コネクタ	SMA (P) - PH											
ケーブルロス	<table border="1"><thead><tr><th>型番</th><th>ケーブル長</th><th>ケーブルロス</th></tr></thead><tbody><tr><td>TR3-AC1-2A-2M</td><td>2m</td><td>約 0.17dB</td></tr><tr><td>TR3-AC1-2A-10M</td><td>10m</td><td>約 0.85dB</td></tr></tbody></table>			型番	ケーブル長	ケーブルロス	TR3-AC1-2A-2M	2m	約 0.17dB	TR3-AC1-2A-10M	10m	約 0.85dB
型番	ケーブル長	ケーブルロス										
TR3-AC1-2A-2M	2m	約 0.17dB										
TR3-AC1-2A-10M	10m	約 0.85dB										

■ 寸法図

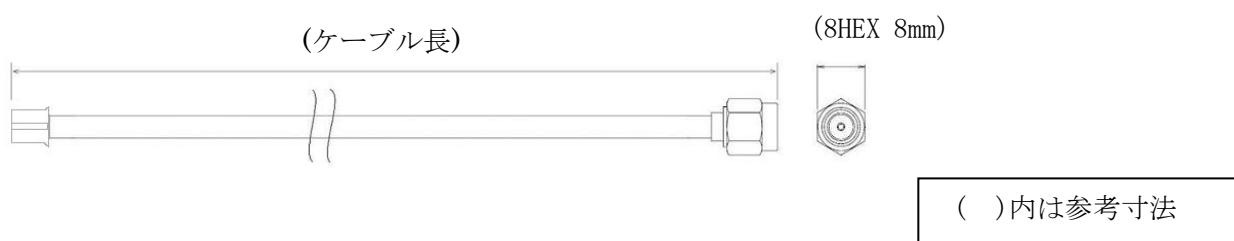


6.3.2 中継ケーブル(型番：TR3-AC2S-2D-8M(J))

■ 仕様

仕様	内容
RoHS 指令	歐州RoHS指令(2002/95/EC)対応
線種	RG58A/u
コネクタ	SMA (P) - SMA (J)
ケーブルロス	約 0.384dB
ケーブル長	約 8m

■ 寸法図

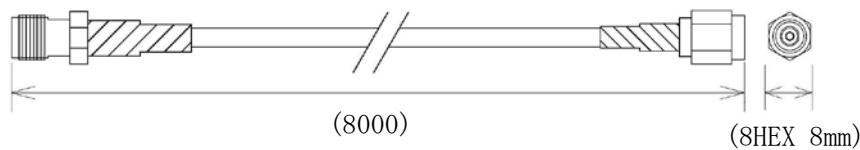


単位 : mm
()内は参考寸法

6.3.3 中継ケーブル(型番：TR3-AC2-2D-10M)

■ 仕様

仕様	内容
RoHS 指令	欧州RoHS指令(2002/95/EC)対応
線種	RG58A/u
コネクタ	SMA(P) - SMA(P)
ケーブルロス	約 0.48dB
ケーブル長	約 10m

■ 尺寸図

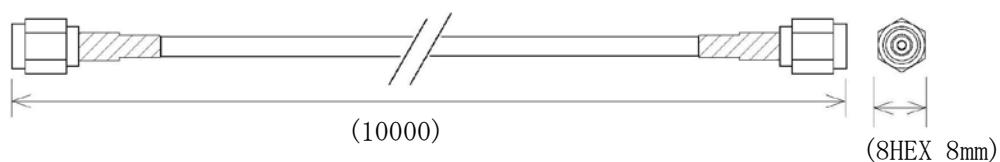

単位 : mm
()内は参考寸法

6.4 EEPROM 設定一覧

本節では、リーダライタの設定内容について説明します。


ユーティリティツールとコマンドにより設定確認および変更ができます。ここではツールを使用した方法について記載します。

コマンドによる変更については、「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」を参照ください。

6.4.1 EEPROM 詳細設定

ユーティリティツール起動後、コマンドモードに設定し、メニューから以下の手順で表示します。

メニューバー - [リーダライタ EEPROM 設定] - [EEPROM 詳細設定]

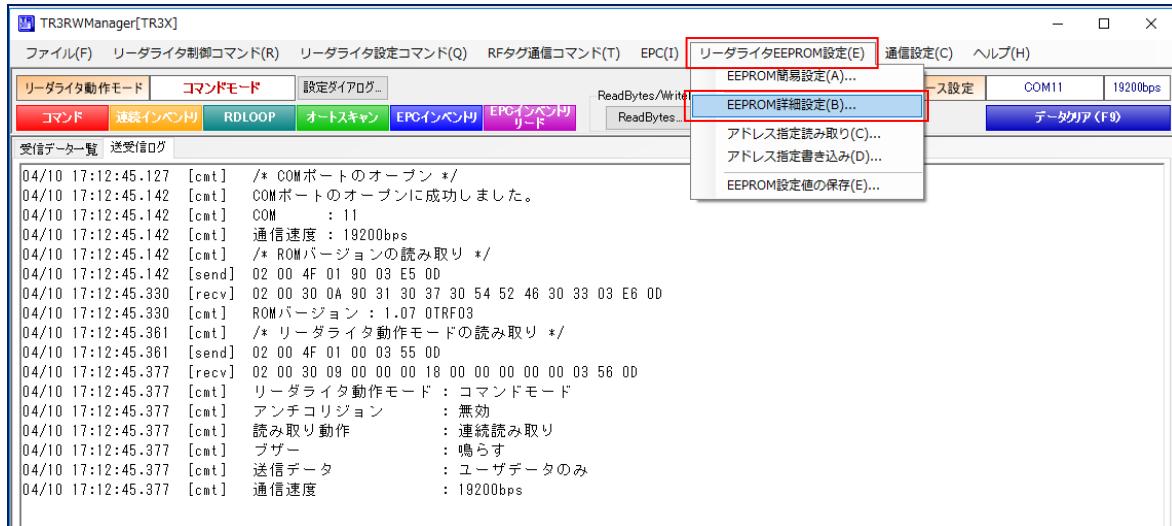

TR3RWManager で変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。

EEPROM 詳細設定			
EEPROM 設定一覧			
設定内容	設定値	設定内容	設定値
汎用ポート1の機能	LED制御信号出力ポート	リーダライタ動作モード	コマンドモード
汎用ポート2の機能	トリガー制御信号入力ポート	リーダライタ動作モード - アンチコリジョン	無効
汎用ポート3の機能	機能選択	リーダライタ動作モード - 読み取り動作	連続読み取り
汎用ポート7の機能	ブザー制御信号出力ポート	リーダライタ動作モード - ブザー	鳴らす
汎用ポート3の機能選択	エラー制御信号出力ポート	リーダライタ動作モード - 送信データ	ユーザデータのみ
汎用ポート1の入出力設定	入力	リーダライタ動作モード - 通信速度	19200bps
汎用ポート2の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - 符号化方式	ISO15693(1/4)
汎用ポート3の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - 実調度	10%
汎用ポート4の入出力設定	入力	RFタグ動作モード - サブキャリア	デュアルサブキャリア(FSK)
汎用ポート5の入出力設定	入力	RDLOOPモード読み取り開始ブロック番号	0
汎用ポート6の入出力設定	入力	RDLOOPモード読み取りデータ長	4
汎用ポート7の入出力設定	入力	アンチコリジョンモード	高速処理モード1
汎用ポート8の入出力設定	出力	AFT値の設定 (HEX)	0
汎用ポート1の初期値	1	自動読み取りモード動作時のAFT指定	無効
汎用ポート2の初期値	1	RFタグ通信コマンドのトライ回数	1
汎用ポート3の初期値	1	SimpleWriteコマンド実行時のUID指定	無効
汎用ポート4の初期値	1	自動読み取りモード動作時のトリガーセンサ	無効
汎用ポート5の初期値	1	ノーワードコマンドの設定	無効
汎用ポート6の初期値	1	ブザー種別の設定	標準
汎用ポート7の初期値	1	I/オーバーラップ当たりのバイト数	4バイト
汎用ポート8の初期値	1	RFタグ通信設定	通常設定
アンテナ自動切替	無効	リーダライタのID (HEX)	0
接続アンテナ数	0	I-CODE SLIX サポート	「本設定値は無効なフィールド」
アンテナ自動切替制御信号	拡張ポート	RF送信信号設定	起動時OFF/コマンド受け以...
アンテナ自動切替時のアンテナID出力	無効	My-d自動識別信号のアクセス方式	My-dカスタムコマンド
カスケード接続	無効	ReadBytes／RDLOOP系の内部処理	ReadSingleBlock
カスケードポート1の接続アンテナ数	0	\$6700互換モード設定	通常
カスケードポート2の接続アンテナ数	0	アンテナ機能	LED機能有効
カスケードポート3の接続アンテナ数	0	送信出力	300mW
カスケードポート4の接続アンテナ数	0	アンテナ自動切替終了時のレスポンス	返さない
カスケードポート5の接続アンテナ数	0	UIIパッфアリング処理(重複チェック)	行わない
カスケードポート6の接続アンテナ数	0	EPC自動読み取りモード時の読み取れ数	返さない
カスケードポート7の接続アンテナ数	0		
カスケードポート8の接続アンテナ数	0		

6.4.2 RF タグ動作モード

「EEPROM 詳細設定」にて「RF タグ動作モード設定」をクリックすることで、RF タグの動作モードに関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

RF タグ動作モード設定				
設定項目	設定内容			
	設定値	説明		初期値
リーダライター→RF タグ				
符号化方式	ISO15693(1/4)	R/W→RF タグのデータ	転送速度 : 26. 48kbps	<input checked="" type="radio"/>
	ISO15693(1/256)	転送速度を設定します。	転送速度 : 1. 65kbps	
変調度	10%	R/W→RF タグ(ASK 変調)の変調度を設定します。		<input checked="" type="radio"/>
	100%			
RF タグ→リーダライタ				
サブキャリア	FSK	RF タグ→R/W の変調方式を設定します。		<input checked="" type="radio"/>
	ASK			

6.4.3 リーダライタ動作モード

「EEPROM 詳細設定」にて「リーダライタ動作モード設定」をクリックすることで、リーダライタの動作モードに関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

リーダライタ動作モード設定			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
リーダライタ動作モード	コマンドモード	ISO15693 関連のコマンド処理や、リーダライタの設定確認、変更などを行うモード	○
	連続インベントリモード RDLOOP モード オートスキャンモード トリガーモード ポーリングモード EAS モード EPC インベントリモード EPC インベントリリードモード	各種自動読み取りモード ※詳細は「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」参照	
	無効 (単独読み取り)	RF タグ 1 枚を読み取るモード (※1) ※コマンドモード以外のモードで有効	○
	有効 (複数同時読み取り)	複数枚の RF タグを読み取るモード ※コマンドモード以外のモードで有効	
	読み取り動作	RF タグのデータを 1 回のみ読み取るモード ※全ての動作モードで有効 ※EPC インベントリモード、EPC インベントリリードモードの場合、「EPC 自動読み取りモードパラメータ」の「自動読み取りモード時 Select コマンドを使用する」が無効の場合に、1 回読み取り設定が有効となります。	
	1 回読み取り	RF タグのデータを連続で読み取るモード ※全ての動作モードで有効	○
	連続読み取り	RF タグのデータを連続で読み取るモード ※全ての動作モードで有効	
	ブザー	起動時、および、RF タグ交信時のブザー 鳴動設定	○
送信データ	ユーザデータのみ	以下の動作モード時に上位へ送信するデータの形式を設定します。 ・オートスキャンモード ・トリガーモード ・ポーリングモード	○
	ユーザデータ+UID		
通信速度	9600bps	リーダライタモジュールのシリアル通信速度 (リーダライタモジュール側の設定値)	
	19200bps		○
	38400bps		
	115200bps		
ポーリング時間	0~65535 (×200ms)	ポーリングモード時有効。 ポーリング時間を設定します。	0

※1 自動読み取りモードの場合、複数枚の RF タグが同時に存在する条件では正常に読み取りできません。

6.4.4 汎用ポート設定

「EEPROM 詳細設定」にて「汎用ポート設定」をクリックすることで、リーダライタの汎用ポートに関するパラメータの表示・設定変更が可能です。
この設定は、コマンドによる変更はできません。

汎用ポート設定 (I01~I03)			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
汎用ポート 1 (通常ポート)			
用途	LED 制御信号 出力ポート	LED 点灯用出力信号 読み取り時に LED が点灯します。	<input checked="" type="radio"/>
	汎用ポート	汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で 使用します。	
入/出力設定	入力	用途が[汎用ポート]の場合に有効な設定です。 ポート 1 の入出力を設定します。	<input checked="" type="radio"/>
	出力		
初期値	0	用途が[汎用ポート]、かつ、入/出力設定が[出力] の場合に有効な設定です。	
	1	起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定します。	<input checked="" type="radio"/>
汎用ポート 2 (通常ポート)			
用途	トリガー制御信号 出力ポート	トリガー用入力信号 トリガーモード時有効。	<input checked="" type="radio"/>
	汎用ポート	汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で 使用します。	
入/出力設定	入力	用途が[汎用ポート]の場合に有効な設定です。 ポート 2 の入出力を設定します。	<input checked="" type="radio"/>
	出力		
初期値	0	用途が[汎用ポート]、かつ、入/出力設定が[出力] の場合に有効な設定です。	
	1	起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定します。	<input checked="" type="radio"/>
汎用ポート 3 (通常ポート)			
用途	機能選択		
	RS485 制御信号 出力ポート	RS485 用制御信号 RS485 通信時に使用します。	
エラー制御信号 出力ポート		自動読み取り時の読み取りエラー信号として使用 します。	<input checked="" type="radio"/>
	汎用ポート	汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で 使用します。	
入/出力設定	入力	用途が[汎用ポート]の場合に有効な設定です。 ポート 3 の入出力を設定します。	<input checked="" type="radio"/>
	出力		
初期値	0	用途が[汎用ポート]、かつ、入/出力設定が[出力] の場合に有効な設定です。	
	1	起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定します。	<input checked="" type="radio"/>

汎用ポート設定 (I04~I08)			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
汎用ポート4 (拡張ポート)			
入/出力設定	入力	ポート4の入出力を設定します。	<input type="radio"/>
	出力		
初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効な設定です。 起動時の出力初期値が0か1かを設定します。	
	1		<input type="radio"/>
汎用ポート5 (拡張ポート)			
入/出力設定	入力	ポート5の入出力を設定します。	<input type="radio"/>
	出力		
初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効な設定です。 起動時の出力初期値が0か1かを設定します。	
	1		<input type="radio"/>
汎用ポート6 (拡張ポート)			
入/出力設定	入力	ポート6の入出力を設定します。	<input type="radio"/>
	出力		
初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効な設定です。 起動時の出力初期値が0か1かを設定します。	
	1		<input type="radio"/>
汎用ポート7 (拡張ポート)			
用途	ブザー制御信号 出力ポート	ブザー制御用出力信号 「ブザー」固定で使用します。	<input type="radio"/>
	汎用ポート		
入/出力設定	入力	[入力]固定で使用します。	<input type="radio"/>
	出力		
初期値	0	[1]固定で使用します。	
	1		<input type="radio"/>
汎用ポート8 (拡張ポート)			
入/出力設定	入力	ポート8の入出力を設定します。	
	出力		<input type="radio"/>
初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効な設定です。 起動時の出力初期値が0か1かを設定します。	
	1		<input type="radio"/>

6.4.5 アンテナ切替設定

「EEPROM 詳細設定」にて「アンテナ切替設定」をクリックすることで、リーダライタのアンテナ切替設定に関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

※当機種(TR3X-MD01)はアンテナ切替機能を有しておりませんので、「アンテナ切替設定」は通常は変更しません。初期値のままでお使いください。

アンテナ切替設定			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
アンテナ自動切替	無効	上位でアンテナ切替制御を行う場合は、「無効」に設定します。	<input checked="" type="radio"/>
	有効	R/W のアンテナ自動切替機能を使用する場合は、「有効」に設定します。	
接続アンテナ数	0~7	アンテナ自動切替[有効]時、接続するアンテナ数を設定します。 設定値：「接続アンテナ数-1」 (例：アンテナ 3 枚を接続する場合は「2」)	0
アンテナ自動切替制御信号	通常ポート	TR3 ショートレンジ	
	拡張ポート	TR3 ミドルレンジ／ロングレンジ TR3-C202 系 TR3XM シリーズ (SB01 を除く) TR3X シリーズ	<input checked="" type="radio"/>
アンテナ ID 出力 (識別機能有効)	無効	アンテナ自動切替使用時、[有効]に設定します。	<input checked="" type="radio"/>
	有効	RF タグと交信したアンテナ ID を上位出力します。	
カスケード接続	無効	カスケード接続構成時、[有効]に設定します。	<input checked="" type="radio"/>
	有効	8ch までのアンテナ切替の場合は設定不要です。	
カスケードポート 1 の接続アンテナ数	0~8	カスケード接続時、接続するアンテナ数を設定します。(未使用時:0) ※詳細は「アンテナ切替取扱説明書」参照	0
カスケードポート 2 の接続アンテナ数	0~8		0
カスケードポート 3 の接続アンテナ数	0~8		0
カスケードポート 4 の接続アンテナ数	0~8		0
カスケードポート 5 の接続アンテナ数	0~8		0
カスケードポート 6 の接続アンテナ数	0~8		0
カスケードポート 7 の接続アンテナ数	0~8		0
カスケードポート 8 の接続アンテナ数	0~8		0

6.4.6 各種設定

「EEPROM 詳細設定」にて「各種設定」をクリックすることで、リーダライタの各種設定に関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

各種設定 1			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
RDLOOP モード： 読み取り開始ブロック番号	0～255	RDLOOP モード使用時、 読み取り開始ブロック番号を設定します。	0
RDLOOP モード： 読み取りデータ長	1～247	RDLOOP モード使用時、 読み取りデータ長を設定します。	4
アンチコリジョンモード	通常処理モード 高速処理モード 1 高速処理モード 2 高速処理モード 3	アンチコリジョン設定[有効]時、 処理モード[処理速度]を選択します。 読み取り枚数により、効果が異なります。 ※詳細は「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」 参照	○
AFI 値の設定 (HEX)	0～FF	R/W へ AFI 値を設定します。EAS モード、AFI 指定の自動読み取りモードで使用します。	0
自動読み取り動作モード時の AFI 指定	無効 有効	「AFI 値」を使用して、符合する RF タグの読み取りを行います。各自動読み取りモードにて有効。	○
RF タグ通信コマンドのリトライ回数	1～255	コマンド実行時、[設定値-1]をリトライ回数上限とし、ACK 受信するまで R/W 側で処理を繰り返します。初期設定「1」では、リトライしません。 ※対応コマンドは「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」参照。	1
SimpleWrite コマンド実行時の UID 指定	無効 有効	UID 指定にて SimpleWrite コマンドを送信します。	○
自動読み取りモード動作時のトリガー信号	無効 有効	自動読み取りモードにて、トリガー信号(スイッチ等)有効の間のみ、読み取り処理を行います。	○
ノーリードコマンドの設定	無効 有効 ※1	自動読み取りモードにて RF タグ読み取りエラーの時、「BR」を返します。	○
ブザー種別の設定	標準 ブザー音大	標準ブザー仕様時に選択します ※TR3-N001E(B)のみ有効	○
1 ブロック当たりのバイト数	4 バイト 8 バイト	RF タグの 1 ブロックあたりのサイズ (バイト) ※富士通製タグ使用時に「8 バイト」に設定	○
RF タグ通信設定	通常設定 MB89R116 MB89R118	対象 RF タグの選択 Tag-it HF-I、ICODE SLI および My-d MB89R116/MB89R118(※2)	○
リーダライタの ID (HEX)	0～FF	リーダライタの ID を設定します。レスポンスに ID を付与して応答を返します。(※3)	0
ICODE SLIX サポート	無効 有効	本設定が有効の場合に ICODE SLIX をサポート ※[S6700 互換モード設定]を「S6700 互換モード」に設定時に選択可能な設定	○

各種設定 2

設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
RF 送信信号設定	起動時 ON	リーダライタの電源投入時にキャリア出力を開始します。	
	起動時 OFF (コマンド受付以降 ON)	リーダライタの電源投入後、最初のコマンド実行時にキャリア出力を開始します。	○
	コマンド実行時以外は常時 OFF	コマンド実行時ののみキャリアを出力します。	
My-d 自動識別時のアクセス方式	My-d カスタムコマンド	Myd_Read/Myd_Write を使用して 8 バイト単位でアクセスします。(ページアクセス方式)	○
	ISO15693 オプションコマンド	ReadSingleBlock/WriteSingleBlock などを使用して 4 バイト単位でアクセスします。 (ブロックアクセス方式)	
ReadBytes/RDLOOP 系の内部処理	ReadSingleBlock	下記コマンド及び動作モードの内部処理に使用するコマンドを選択します。 • ReadBytes • RDLOOPCmd • RDLOOP モード	○
	ReadMultiBlock		
S6700 互換モード設定	通常		○
	S6700 互換	S6700 シリーズと同等の動作をします。 ※詳細は「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」参照	
アンテナ機能	LED 機能有効	薄型タイプ SA シリーズアンテナにて、タグデータの読み取り時、または上位コマンド制御によりアンテナ表面上の LED が点灯します。	○
	スイッチ機能有効	ハンディタイプ HA シリーズアンテナにて、手元にあるスイッチの ON/OFF 操作により、タグデータの読み取り制御を行います。	
	LED/SW 機能無効	機能無効 アンテナ切替機能搭載のリーダライタでは LED／スイッチ機能は動作しません。	
送信出力	100mW	送信出力を設定します。	
	300mW		○
アンテナ自動切替終了時のレスポンス	返さない	「アンテナ自動切替」が有効の場合、選択アンテナ番号が 0 に戻るたびに、切替サイクル終了を示すレスポンスを返します。	○
	返す ※4		
UII バッファリング処理	行わない	EPC インベントリモード、EPC インベントリリードモードを使用する場合、UII データをリーダライタ内部でバッファリングし、重複チェックを行う場合に設定します。 「行わない」に設定した場合、動作環境によっては 1 回の処理で同じタグデータを複数回読み取る場合があります。	○
	行う	本設定は、UII データがユニークである前提で使用可能な設定です。異なるタグに同じ UII データを書き込んでいる場合、本設定は「行わない」を選択する必要があります。	
EPC 自動読取モード時の読み取り枚数	返さない	EPC インベントリモード、EPC インベントリリードモードを使用する場合、1 回の処理毎のタグ読み取り枚数を返します。	○
	返す ※5		

-
- ※1 「ノーリードコマンドの設定：有効」の場合には、「リーダライタ動作モードの設定」で EEPROM に「連続インベントリモード」等の「自動読み取りモード」を書き込まないでください。「自動読み取りモード」を書き込んだ場合、リーダライタの電源 ON 時にアンテナ上に RF タグを置いていなくても、リーダライタから上位機器に「ノーリードレスポンス」が連続して上がってきます。
そのため、上位機器側の USB 機器のプラグアンドプレイ認証が出来なくなり、リーダライタが上位機器側で認識できなくなる場合があります。
USB/RS-232C 変換ケーブルを使用してリーダライタと PC と接続する場合にはご注意ください。
- ※2 MB89R116/MB89R118 用の設定です。
本設定により、以下の設定内容へ変更されます。
 - ・RF タグ動作モード設定「RF タグ→リーダライタ変調方式：ASK 变调（シングルサブキャリア）」
 - ・各種設定 1「1Block 当たりのバイト数：8 バイト」MB89R119B/MB89R112 の場合はタグ仕様に合わせて上記設定を個別に行います。
設定内容・設定方法は「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書(6.3.1 動作確認済タグ)」を参照ください。
- ※3 アンテナ切替設定「アンテナ ID 出力：有効」の場合、RF タグデータを読み取ったアンテナ番号（アンテナ ID）が優先されてレスポンスに付与されるため、リーダライタの ID はレスポンスに付与されません。
- ※4 「アンテナ自動切替：有効」および「アンテナ自動切替終了時のレスポンス：返す」を設定している場合には、「リーダライタ動作モードの設定」で EEPROM に「連続インベントリモード」等の「自動読み取りモード」を書き込まないでください。
「自動読み取りモード」を書き込んだ場合、リーダライタの電源 ON 時にアンテナ上に RF タグを置いていなくても、リーダライタから上位機器に「アンテナ自動切替終了時のレスポンス」が連続して上がってきます。
そのため、上位機器側の USB 機器のプラグアンドプレイ認証が出来なくなり、リーダライタが上位機器側で認識できなくなる場合があります。
USB/RS-232C 変換ケーブルを使用してリーダライタと PC と接続する場合にはご注意ください。
- ※5 「EPC 自動読取モード時の読取枚数：返す」の場合には、「リーダライタ動作モードの設定」で EEPROM に「EPC インベントリモード」や「EPC インベントリリードモード」等の「自動読み取りモード」を書き込まないでください。
「自動読み取りモード」を書き込んだ場合、リーダライタの電源 ON 時にアンテナ上に RF タグを置いていなくても、リーダライタから上位機器に「読み取り枚数のレスポンス」が連続して上がってきます。
そのため、上位機器側の USB 機器のプラグアンドプレイ認証が出来なくなり、リーダライタが上位機器側で認識できなくなる場合があります。
USB/RS-232C 変換ケーブルを使用してリーダライタと PC と接続する場合にはご注意ください。

6.4.7 EPC 自動読み取りモードパラメータ

メニューの「EPC」から「EPC 自動読み取りモードパラメータの書き込み」をクリックすることで、リーダライタの EPC 自動読み取りモードに関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

EPC 自動読み取りモードパラメータの設定 (EPC インベントリモード/EPC インベントリリードモード共通設定)			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
Session 値 ※2bit	00:S0	インベントリ処理実行時の Session 値を指定します。	○
	01:Not Permitted		
	10:S2		
	11:Not Permitted		
Sel 値 ※2bit	00:ALL	インベントリ処理実行時の Sel 値を指定します。	○
	01:ALL		
	10:^SL		
	11:SL		
TExt 値 ※1bit	0:No pilot tone	インベントリ処理実行時の TExt 値を指定します。	○
	1:Use pilot tone		
M 値 ※2bit	00:FM0	インベントリ処理実行時の M 値(タグからの応答の符号化方式)を指定します。 本製品は「11:Manchester4」のみサポートしています。	
	01:Mirror8		
	10:Manchester2		
	11:Manchester4		○
DR 値 ※1bit	0:FL=423kHz	インベントリ処理実行時の DR 値(タグからの応答のサブキャリア周波数)を指定します。 本製品は「0:FL=423kHz」のみサポートしています。	○
	1:FL=847kHz		
Q 初期値	0~15	インベントリ処理実行時の Q 値(タグが応答を返すタイムスロット数)を指定します。 「Q 値の自動制御を行う」が「有効」の場合、本設定値を初期値として処理を開始します。	4
Q 最小値	0~15	「Q 値の自動制御を行う」が「有効」の場合、Q 値可変幅の最小値を指定します。	1
Q 最大値	0~15	「Q 値の自動制御を行う」が「有効」の場合、Q 値可変幅の最大値を指定します。	6
自動読み取りモード時 Select コマンドを使用する	無効	EPC インベントリモード、EPC インベントリリードモードの際、読み取り処理を開始する前に EPC_Select コマンドを実行しません。 また、本設定が無効の場合、「リーダライタ動作モード設定/読み取り動作」の設定に応じて RF 送信信号 OFF/ON の処理が実行されます。 ・読み取り動作=1回読み取り： RF 送信信号 OFF/ON を実行しない ・読み取り動作=連続読み取り： RF 送信信号 OFF/ON を実行する	○
	有効	EPC インベントリモード、EPC インベントリリードモードの際、読み取り処理を開始する前に EPC_Select コマンドを実行します。 EPC_Select コマンドのパラメータは、リーダライタ内部で保持している「EPC_Select コマンドパラメータの設定」がセットされます。	

**EPC 自動読み取りモードパラメータの設定
(EPC インベントリモード/EPC インベントリリードモード共通設定)**

設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
Q 値の自動制御を行う	無効	インベントリ処理実行の際、タグの応答状況に合わせて Q 値を動的に変更するかどうかを設定します。	
	有効		○

**EPC 自動読み取りモードパラメータの設定
(EPC インベントリリードモード専用設定)**

設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
MemBank 値 ※2bit	00:Reserved	読み取り対象となるメモリバンクを指定します。	
	01:Ull		
	10:TID		○
	11:User		
PointerLength ※2bit	00:8bit	読み取りアドレスを指定する Word 番号の bit 数を指定します。 タグの仕様に合わせて選択します。 ICODE ILT を使用する場合は「00 : 8bit」を選択します。	○
	01:16bit		
	10:24bit		
	11:32bit		
読み取り開始 Word	0～	指定したメモリバンクの、読み取りを開始する Word 番号を指定します。 最大値は、PointerLength の bit 数に応じます。 8bit の場合、最大値は 255 です。	0
読み取り Word 数	0～255	指定したメモリバンクの、読み取り Word 数を指定します。 0 を指定した場合、指定したメモリバンクの全 Word を読み取ります。	0
TID も読み取る	無効	指定したメモリバンクとは別に、TID を読み取るかどうかの設定です。	○
	有効		

6.4.8 EPC Select コマンドパラメータ

メニューの「EPC」から「EPC Select コマンドパラメータの書き込み」をクリックすることで、リーダライタの EPC Select コマンドパラメータの表示・設定変更が可能です。

EPC Select コマンドパラメータ			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
Target 値 ※3bit	000 : Inventoried(S0)	Select コマンド実行時の Target 値を指定します。	○
	001 : Not Permitted		
	010 : Inventoried(S2)		
	011 : Not Permitted		
	100 : SL		
	101 : RFU		
	110 : RFU		
	111 : RFU		
Action 値 ※3bit	000 :	Select コマンド実行時の Action 値を指定します。 パラメータの詳細は別表「Action 値説明」を参照してください。	○
	001 :		
	010 :		
	011 :		
	100 :		
	101 :		
	110 :		
	111 :		
MemBank 値 ※2bit	00 : Reserved	マスク対象となるメモリバンクを指定します。	
	01 : UII		○
	10 : TID		
	11 : User		
Truncate	Disable	Select コマンド実行時の Truncate を行うかどうかを指定します。 本製品は「Disable」のみサポートしています。	○
	Enable		
PointerLength ※2bit	00 : 8bit	マスク開始アドレス (bit 番号) を指定する際の bit 数を指定します。タグの仕様に合わせて選択します。 ICODE ILT を使用する場合は「00 : 8bit」を選択します。	○
	01 : 16bit		
	10 : 24bit		
	11 : 32bit		
マスク開始アドレス ※bit 指定	0~	指定したメモリバンクのマスク開始アドレス (bit 番号) を指定します。 最大値は、PointerLength の bit 数に応じます。8bit の場合、最大値は 255 です。	0
マスク bit 数	0~96	指定したメモリバンクのマスク bit 数を指定します。リーダライタの仕様として最大 96bit までです。 (EEPROM 容量による制限)	0
マスクデータ	可変長のバイナリデータ	マスク bit 数に応じたデータ数となります。 bit 数が 8 の整数倍でない場合 (バイト単位とならない場合)、端数 bit は最終バイトの下位側に詰めてセットし、残りの bit は0をセットします。	

Action 値説明				
Action (3bit)	Matching マスク条件が一致		Non-Matching マスク条件が不一致	
	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象
000	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセット
001	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット	なにもしない	
010	なにもしない		Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセット
011	Inventoried フラグ を反転 ※A なら B へ ※B なら A へ	SL を反転	なにもしない	
100	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセット	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット
101	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセット	なにもしない	
110	なにもしない		Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット
111	なにもしない		Inventoried フラグ を反転 ※A なら B へ ※B なら A へ	SL を反転

第7章 保守と点検

本章では、本製品の保守と点検などについて説明いたします。

7.1 保守と点検

本製品は、半導体などの電子部品を主に使用しています。そのため、長期にわたり安定した動作が図れますが、環境や使用条件によっては下記に示すような不具合が予想されます。

- ・過電圧、過電流による素子の劣化
- ・周囲温度が高い場所における長期的ストレスによる素子の劣化
- ・湿度、粉塵による絶縁性の劣化やコネクタの接触不良
- ・腐食性ガスによるコネクタの接触不良素子の腐食

本製品を最良の状態で使用するために、日常あるいは定期的に点検を実施してください。

項目	点検内容		判定基準
周囲環境	温度	周囲温度範囲	0~40°C
	湿度	周囲湿度範囲	30~80%RH (結露無きこと)
	粉塵	ほこりが付着していないか	無きこと。
	腐食性ガス	金属・アルミ塗装などに腐食はないか	無きこと。
電源電圧	入力電圧	電圧のチェック	入力電圧 5.0V 時 : DC+5.0V±5%
	電圧変動	急激な電圧上昇や下降の症状はないか	
外観	本体	ケースの割れやゆがみ	割れやゆがみ無きこと。
取り付け状態	本体	ネジの緩み	緩み無きこと。
電源投入	動作	動作の確認	正常に動作していること。

7.2 保証とサービス

■ 保証規定

保証期間

納入後1年間

保証範囲

●上記保証期間中に弊社の責任により発生した故障の場合は、故障品の修理または代替品の提供を無償させていただきます。ただし、保証期間内であっても下記の場合は有償となります。

1. カタログまたは取扱説明書や仕様書あるいは別途取り交わした仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いによる障害
2. 本製品以外の原因の場合
3. 弊社以外による改造または修理による場合
4. 故意または重大な過失による障害
5. 弊社出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
6. その他、天災、災害など弊社側の責ではない原因による場合
7. お買い上げ明細書類のご提示の無い場合
8. 製造番号の確認できないもの
9. お客様の作成されたソフトウェアおよびシステムに起因する障害
10. 消耗品交換（ケーブル等）

●保証期間を超える製品の修理は有償となります。

対応窓口

販売代理店

修理方法

センドバック(詳細は、故障・修理の流れを参照してください)

運送費負担

修理依頼時：お客様

返送時：弊社

修理品の保証期間


修理品返送日より6ヶ月

※ただし、修理個所以外の故障については、修理品の保証期間の適用外となります。

制限事項

- 本製品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、弊社はいかなる場合も責任を負いません。お客様の作成されたプログラム、またそれにより生じた結果について弊社は責任を負いません。
- 上記保証内容は日本国内での取引および使用が前提です。日本国外での使用は補償の対象となりませんので、ご注意ください。

■ 故障・修理の流れ

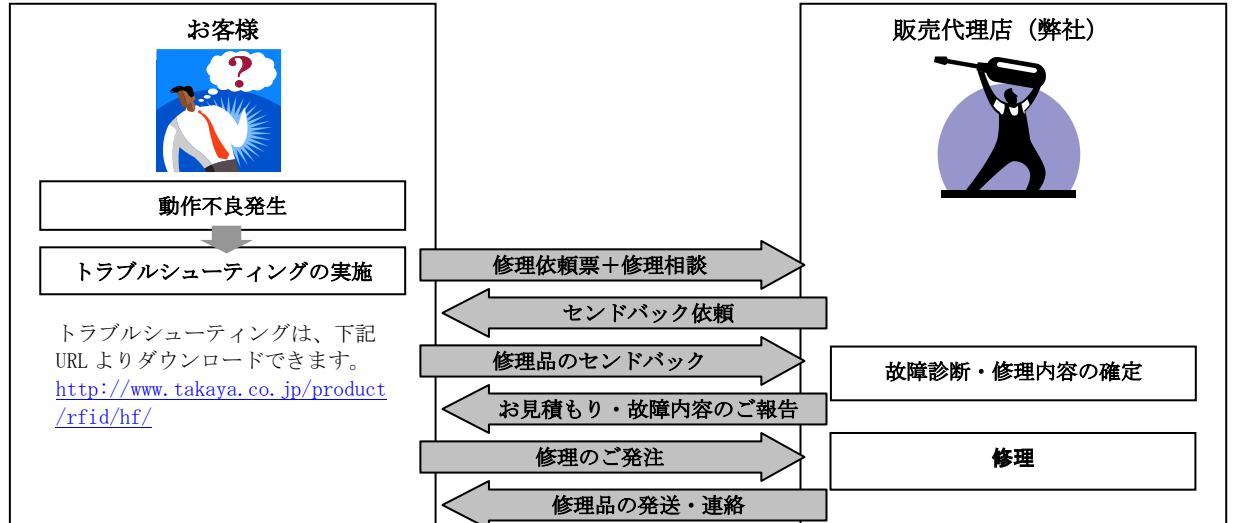

修理依頼票

修理の際は本紙にご記入のうえ、修理品と一緒にご返送ください。

作成者

会社名		担当者		記入日	
TEL		FAX		E-MAIL	
住所					

ご依頼元（□ 作成者と同じ）

会社名		担当者			
TEL		FAX		E-MAIL	
住所					

ご返却先（□ 作成者と同じ □ご依頼元と同じ）

会社名		担当者			
TEL		FAX		E-MAIL	
住所					

修理依頼品情報

対象機種名			製造番号		
返却リスト	<input type="checkbox"/> ケーブル	() 本	<input type="checkbox"/> ACアダプタ	() 個	
	<input type="checkbox"/> CD	() 本	<input type="checkbox"/> リーダライタ	() 台	
	<input type="checkbox"/> アンテナ	() 本	<input type="checkbox"/> その他	()	
不具合発生頻度	<input type="checkbox"/> いつも	<input type="checkbox"/> 時々	<input type="checkbox"/> 一定時間経過後	<input type="checkbox"/> その他	()
平均使用時間 (時間/週)	<input type="checkbox"/> 20以下	<input type="checkbox"/> 21~40	<input type="checkbox"/> 41~60	<input type="checkbox"/> 60以上	<input type="checkbox"/> その他 ()
症状とご要望	<u>トラブルシューティングの結果</u>				

- 不具合が特定の機器との組み合わせ(アンテナ+リーダライタ等)で発生する場合は、可能な限り、その組み合わせ一式をご返却ください。
- 修理依頼品は検査の時点で初期化を行いますので、修理完了品返却時には初期化状態での返却となります。
- 製品の保証期間は納入後1年となります。ただし、保証期間内であっても下記の場合は有償となります。
 - 製造番号の確認できないもの
 - 取扱説明書等に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによる障害
 - 故意または重大な過失による障害
 - お客様の作成されたソフトウェアおよびシステムに起因する障害
 - 消耗品交換(ケーブル等)
- 修理品の保証期間は納入後6ヶ月となります。ただし、修理個所以外の個所の故障については保証外となります。

変更履歴

Ver No	日付	内容
1.00	2018/4/13	新規作成

タカヤ株式会社 事業開発本部 RF 事業部

[URL] <http://www.takaya.co.jp/>

[Mail] rfid@takaya.co.jp

仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。